


Navodila za uporabo

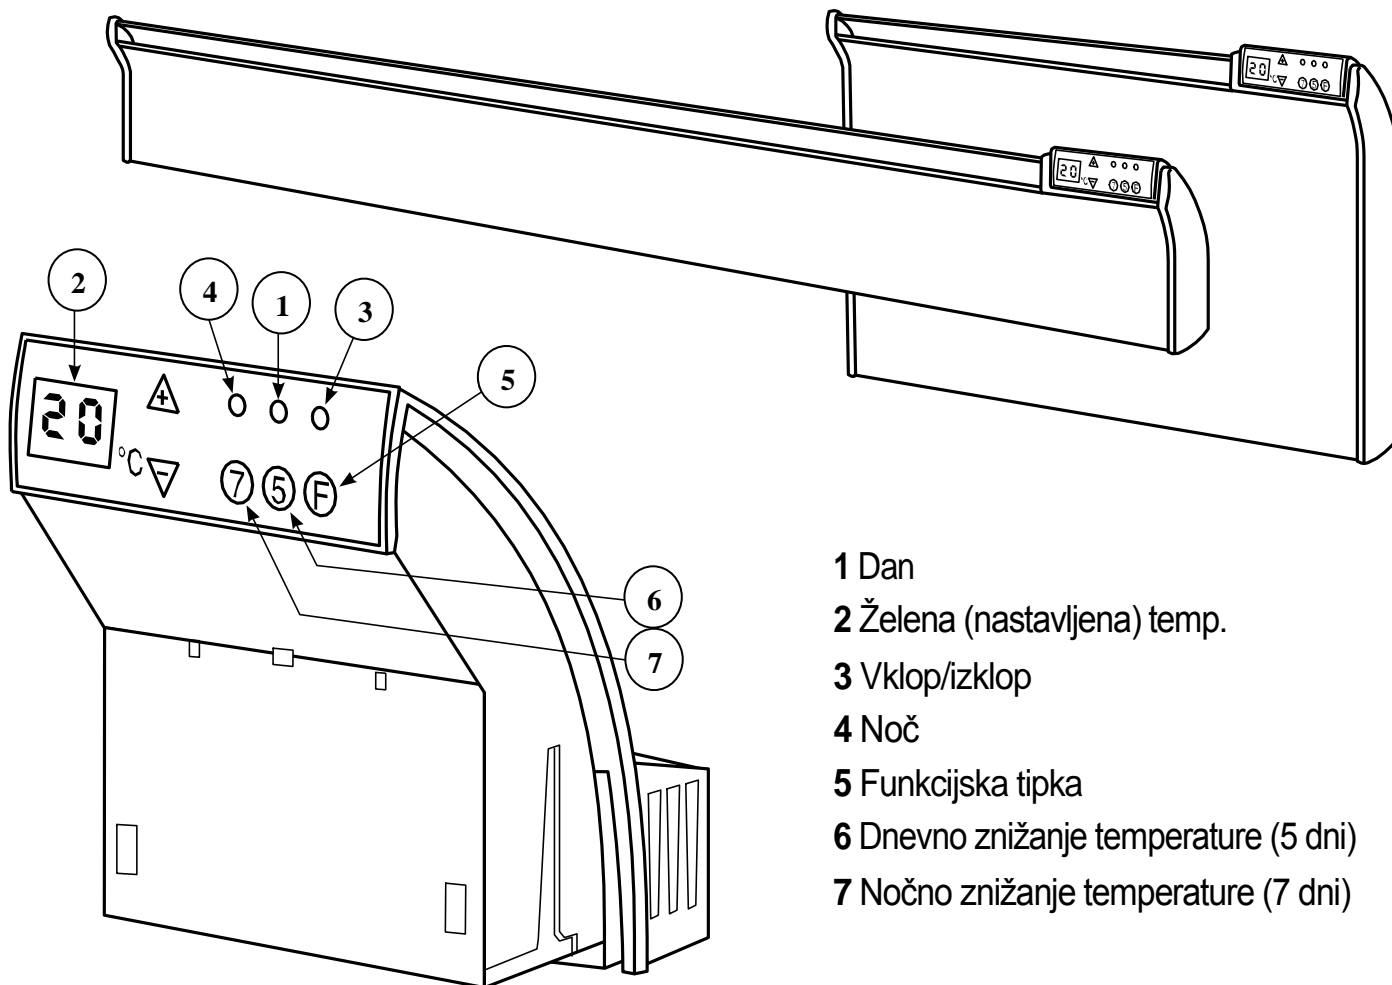

- 1 Dan
- 2 Zelena (nastavljena) temp.
- 3 Vklon/izklop
- 4 Noč
- 5 Funkcijska tipka
- 6 Dnevno znižanje temperature (5 dni)
- 7 Nočno znižanje temperature (7 dni)

Kratek opis delovanja termostata DT

Izbirate lahko med tremi načini delovanja:

1 **HO** (Home-Doma) način je primeren za uporabo v domovih. Omogoča vam izbiranje zniževanja temperature ponoči in dnevno znižanje temperature med delovnimi dnevi, ki med vikendom temperature ne bo zniževalo.

2 **OF** (Office-Pisarna) način je primeren za uporabo v pisarnah ali podobnih prostorih. Omogoča vam možnost zniževanja temperature ponoči in od petka popoldan do ponedeljka zjutraj. V primeru da se vaš delavnik podaljša, lahko preprosto spremenite nastavitve.

3 **CA** (Cabin-Kabina) način dovoljuje daljša obdobja znižane temperature, v primeru da vas ni v prostoru ogrevanja. Obdobja znižane temperature lahko trajajo 1 – 40 dni. Znižanje temperature se bo nato samodejno ponovilo po 48 urah normalnega grejta nazaj na obdobje znižane temperature.

Vnesene nastavitve lahko kadarkoli zlahka spremenite na nastavitve, ki ustrezajo vašim potrebam.

NAČIN DOM (HO):


Postopek Vklp/Reset je potrebno nastaviti po dolgem obdobju izklopljenega aparata in pri prvi uporabi. Vklp/Reset postopek je potrebno izvesti za začetek pravnega delovanja in funkcij termostata.

POMEMBNO: pojavita se lahko dve različni zaporedji:


- 1) Če utripa °C-17-rE znak je potrebno slediti navodilu A.
- 2) Če utripa HO znak, je potrebno slediti navodilu B.

Za veljavnost postopka mora le-ta biti izveden v enem samem neprekinjenem poteku. V primeru, da je postopek izveden nepravilno ali nastavitve ne delujejo izklopite radiator in izvedite postopek znova.


Začetne nastavitve A – ob dolgotrajnem izklopu termostata

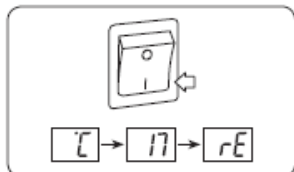

Znak °C - 17 - rE – utripa na zaslonu. To pomeni, da je bil termostat dlje časa izklopljen iz električne energije in ga je potrebno ponastaviti.




Če želite termostat nastaviti na tovarniške nastavitve izklopite radiator z glavnim stikalom za Vklp/izklop.

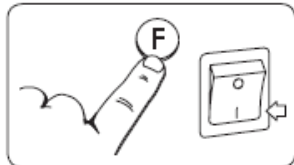


Pritisnite in držite tipko F in nato vklopite radiator z glavnim stikalom. Še naprej držite tipko F, dokler znak rE ne utripne na zaslonu, tipko nato spustite.



Po nekaj sekundah se bo na zaslonu prikazal znak HO.

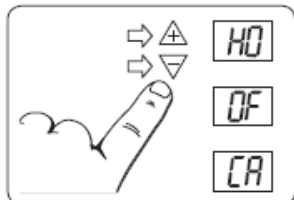


Izberete lahko med tremi načini delovanja HO, OF (Office) in CA (Cabin) s pritiskom na fun. tipki ▲ ali ▼. Odločitev potrdite ko stisnete tipko F za več kot 5 sekund.

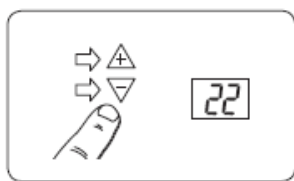


Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). Izberite želeno temperaturo. Odločitev potrdite s tipko F, ki jo držite dlje kot 5 sekund. Če ne boste izbrali druge temperature, bo termostat shranil 22(°C) kot želeno temperaturo po sedmih sekundah.


Začetne nastavitve B – ob prvem vklopu termostata



Ko prižgete aparat se na zaslonu pojavi znak HO (Home mode).

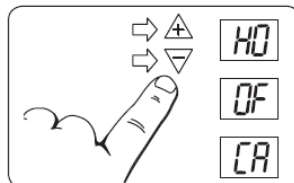

Izberete lahko med tremi načini delovanja HO, OF (Office) in CA (Cabin) s pritiskom na fun. tipki ▲ ali ▼. Odločitev potrdite ko stisnete tipko F za več kot 5 sekund.

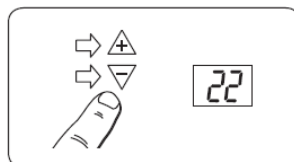


Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). Izberite želeno temperaturo. Odločitev potrdite s tipko F, ki jo držite dlje kot 5 sekund. Če ne boste izbrali druge temperature, bo termostat shranil 22(°C) kot želeno temperaturo po sedmih sekundah.


Nastavitev nočnega znižanja temperature




Ko želite nastaviti nočno znižanje temperature pritisnite in držite tipko 7 več kot pet sekund.

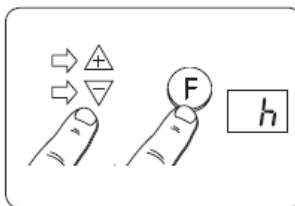

Na ekranu bo trikrat utripnil znak h (hours), nato bo začel utripati znak 7. S tipkama ▲ in ▼ izberite trajanje obdobja znižane temperature (izberite število ur). Ko je trajanje obdobja določeno ga potrdite s pritiskom na tipko F.

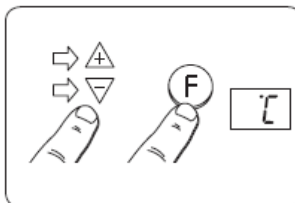

Trikrat bo utripnil znak °C, nato bo začela utripati temperatura 17(°C). S tipkama ▲ in ▼ izberite želeno znižano temperaturo. Izbiro potrdite s pritiskom na tipko F.

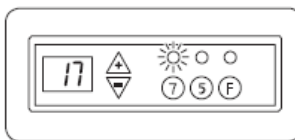


V potrditev, da je obdobje znižane temperature aktivirano se bo prikazala signalna lučka 4. Obdobje znižane temperature bo trajalo število ur, ki ste jih določili, nastavitve se bo kontinuirano ponavljala vsak večer.


Nastavitev dnevnega znižanja temperature




Ko želite nastaviti dnevno znižanja temperature pritisnite in držite tipko 5 več kot pet sekund.

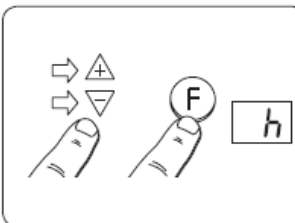

Na ekranu bo trikrat utripnil znak h (hours), nato bo začel utripati znak 5. S tipkama ▲ in ▼ izberite trajanje obdobja znižane temperature (izberite število ur). Ko je trajanje obdobja določeno ga potrdite s pritiskom na tipko F.

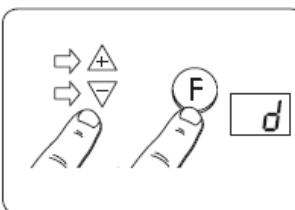

Trikrat bo utripnil znak d, nato se bo pojavila naključna številka. S tipkama ▲ in ▼ vnesite izbran dan v tednu (1 – ponedeljek, 2 – torek, ...) in izbiro potrdite s pritiskom na tipko F.

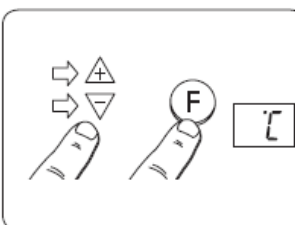


Trikrat bo utripnil znak °C, nato bo začela utripati temperatura 17(°C). S tipkama ▲ in ▼ izberite želeno znižano temperaturo. Izbiro potrdite s pritiskom na tipko F.




V potrditev, da je obdobje znižane temperature aktivirano se bo prikazala signalna lučka 1. Obdobje znižane temperature bo trajalo število ur, ki ste jih določili, nastavitve se bo kontinuirano ponavljala vsak izbran dan med tednom, medtem ko se obdobje znižane temperature ne bo izvajalo ob sobotah in nedeljah.

Izbris obdobji znižane temperature

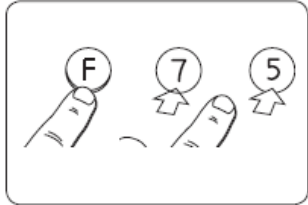


Držite tipko **F** in nato enkrat pritisnite tipki **7** ali **5** za izbris trenutne aktivne ali naslednje nastavitve obdobja znižane temperature. Signalna lučka na katero se nanaša izbor nastavitve bo začela svetiti, obdobje nastavitve znižane temperature bo razveljavljeno.

Ponovna izbira že nastavljene temperature

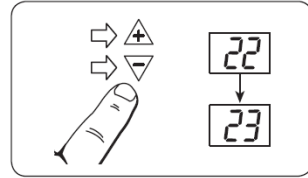


Nastavitve drugačne temperature od tiste nastavljene v normalnem ali znižanem obdobju brez shranjevanja (za shranjevanje pritisnite in držite **F** več kot pet sekund) se bo nanašala le na trenutno delujoče obdobje.

Ponovna izbira že nastavljene temperature

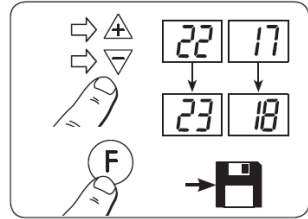


Kadar želite v obdobju zelene ali znižane temperature nastaviti drugačno zeleno ali znižano temperaturo pritisnite tipki **▲** ali **▼**. Nastavitev shranite tako, da jo potrdite s pritiskom na tipko **F**, ki jo držite dlje kot pet sekund.


Sprememba trajanja obdobja znižane temperature in/ali znižane temperature

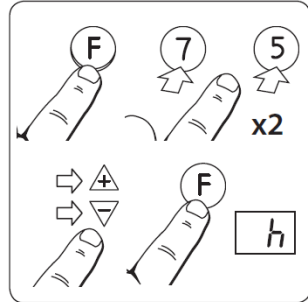

Držite tipko **F** in dvakrat pritisnite tipki **7** ali **5**, nato spustite tipko **F**. Utripati bo začel znak h (hours), kjer z uporabo tipk **▲** ali **▼** izberete število ur – trajanje obdobja znižane temperature. Izbiro potrdite s pritiskom na tipko **F**.

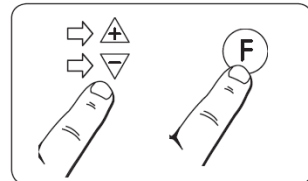


Če ste pritisnili tipko **5** za spreminjanje dnevne znižane temperature bo trikrat utripnil znak d, nato se bo prikazala naključna številka. Z uporabo tipk **▲** in **▼** izberite zeleni dan (1 – ponedeljek, 2 – torek, ...) in izbiro potrdite s tipko **F**.

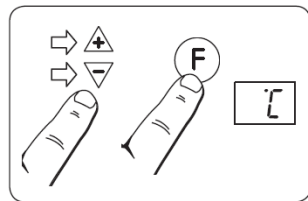


Znak °C bo trikrat utripnil, nato se bo pojavila trenutno nastavljena znižana temperatura. S tipkama **▲** in **▼** določite novo znižano temperaturo in izbiro potrdite s tipko **F**.

Trajen izbris funkcije znižanja temperature

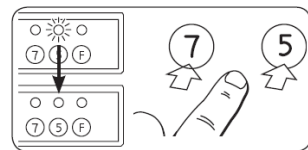


Za trajen izbris funkcije znižanja temperature pritisnite tipko **7** ali **5** (odvisno ob izbire izbriša obdobja) in jo držite dokler zelena lučka ne ugasne.

Zaklepanje termostata

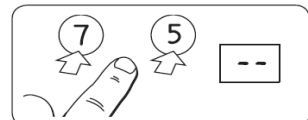

Zaklepanje: Istočasno pritisnite in držite tipki **7** in **5** dokler se ne pojavi znak --. Odklepanje: Postopek ponovite, dokler znak – ne izgine.


Kalibracija

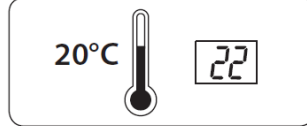


V primeru kadar temperatura v prostoru ne sovпада z temperaturo prikazano termostatu je le-tega potrebno kalibrirati.



Sedaj morate termostat nekaj časa pustiti v nespremenjenem delovanju (ne spreminjajte temperature), priporočeno obdobje je 24 ur, pri čemer naj bodo vrata in okna zaprta, da ne bo prihajalo do nihanja temperature v prostoru.

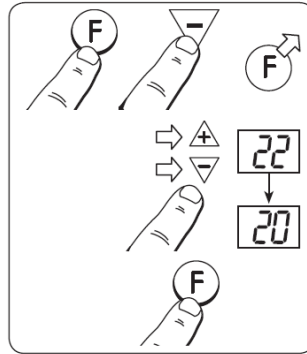


Pritisnite in držite tipko **F** ter istočasno pritisnite tipko **▼**, nato spustite tipko **F**. Znak °C bo trikrat utripnil, nato se bo prikazala temperatura, ki jo z uporabo tipk **▲** ali **▼** nastavite na dejansko temperaturo v prostoru. Nastavitev potrdite z pritiskom na tipko **F**.

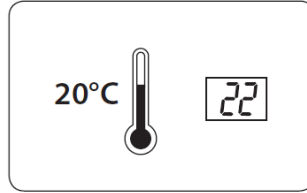


Termostat bo sedaj deloval v skladu z nastavljeno temperaturo, ki bo sovpadala z temperaturo prostora. Postopek lahko poljubno ponavljate za doseg pravilne kalibracije.

Ponastavitev termostata na tovarniške nastavitve


Opozorilo: Ponastavitev termostata ni možna če na termostatu utripa katera izmed lučk.

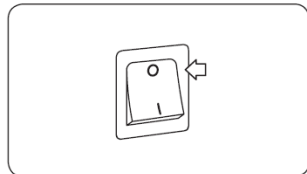


Po končani ponastavitvi morate termostat znova nastaviti v skladu s temi navodili. Izklopite napravo z uporabo tipk Vklon/izklop.

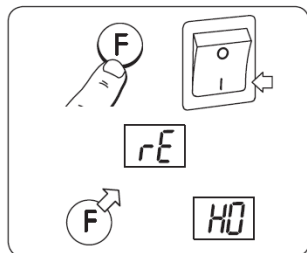

Držite tipko **F** in istočasno vklopite napravo, nato še vsaj pet sekund držite tipko **F**, dokler ne začne utripati znak rE. Spustite tipko rE in na zaslonu se bo prikazal znak HO.

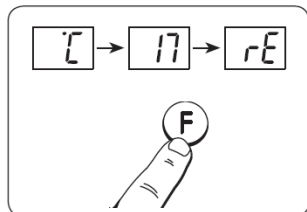

Izberete lahko med tremi načini delovanja HO, OF (Office) in CA (Cabin) s pritiskom na fun. tipki **▲** ali **▼**. Odločitev potrdite ko stisnete tipko **F** za več kot 5 sekund.

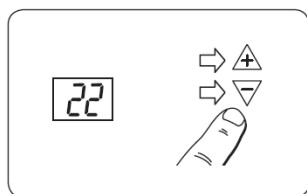

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). Izberite zeleno temperaturo z uporabo tipk **▲** ali **▼**. Odločitev potrdite s tipko **F**, ki jo držite dlje kot 5 sekund. Če ne boste izbrali druge temperature, bo termostat shranil 22(°C) kot zeleno temperaturo po sedmih sekundah.

NAČIN PISARNA (OF):

Postopek Vklp/Reset je potrebno nastaviti po dolgem obdobju izklopljenega aparata in pri prvi uporabi. Vklp/Reset postopek je potrebno izvesti za začetek pravnega delovanja in funkcij termostata.


POMEMBNO: pojavita se lahko dve različni zaporedji:

1) Če utripa °C-17-rE znak je potrebno slediti navodilu A.


2) Če utripa HO znak, je potrebno slediti navodilu B.

Za veljavnost postopka mora le-ta biti izveden v enem samem neprekinjenem poteku. V primeru, da je postopek izveden nepravilno ali nastavitve ne delujejo izklopite radiator in izvedite postopek znova.


Začetne nastavitve A – ob dolgotrajnem izklopu termostata

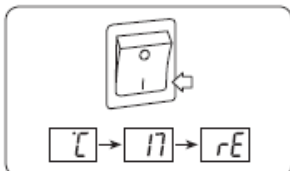

Znak °C - 17 - rE – utripa na zaslonu. To pomeni, da je bil termostat dlje časa izklopljen iz električne energije in ga je potrebno ponastaviti.




Če želite termostat nastaviti na tovarniške nastavitve izklopite radiator z glavnim stikalom za Vklp/izklop.

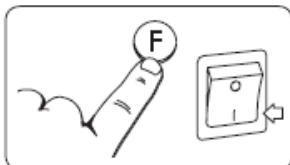


Pritisnite in držite tipko **F** in nato vklopite radiator z glavnim stikalom. Še naprej držite tipko **F**, dokler znak rE ne utripne na zaslonu, tipko nato spustite.



Po nekaj sekundah se bo na zaslonu prikazal znak HO.

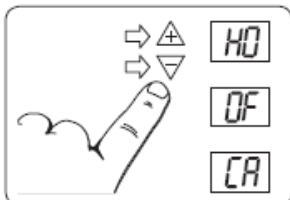

Izberete lahko med tremi načini delovanja HO, OF (Office) in CA (Cabin) s pritiskom na fun. tipki **▲** ali **▼**. Odločitev potrdite ko stisnete tipko **F** za več kot 5 sekund.

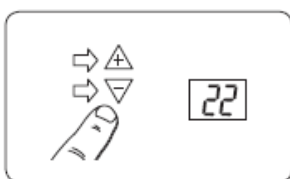


Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). Izberite želeno temperaturo. Odločitev potrdite s tipko **F**, ki jo držite dlje kot 5 sekund. Če ne boste izbrali druge temperature, bo termostat shranil 22(°C) kot želeno temperaturo po sedmih sekundah.


Začetne nastavitve B – ob prvem vklopu termostata



Ko prižgete aparat se na zaslonu pojavi znak HO (Home mode).

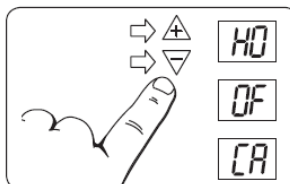


Izberete lahko med tremi načini delovanja HO, OF (Office) in CA (Cabin) s pritiskom na fun. tipki **▲** ali **▼**. Odločitev potrdite ko stisnete tipko **F** za več kot 5 sekund.

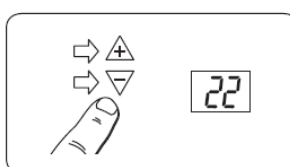


Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). Izberite želeno temperaturo. Odločitev potrdite s tipko **F**, ki jo držite dlje kot 5 sekund. Če ne boste izbrali druge temperature, bo termostat shranil 22(°C) kot želeno temperaturo po sedmih sekundah.


Nastavitev funkcije znižanja temperature

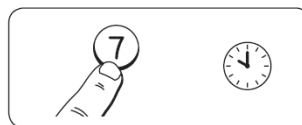


Tri ure preden običajno zapuščate prostor (pisarno) pritisnite in držite tipko **7** več kot pet sekund.

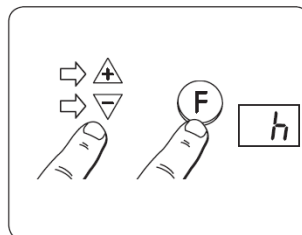

Na ekranu bo trikrat utripnil znak h (hours), nato se bo pojavil znak 12. S tipkama **▲** ali **▼** izberite trajanje obdobja znižane temperature (izberite število ur). Izbiro potrdite s pritiskom na tipko **F** (Opomba – obdobje znižane temperature se bo začelo 3 uri po potrjeni nastavitvi).

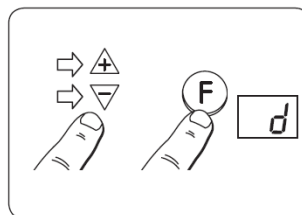


Trikrat bo utripnil znak d, nato se bo pojavila naključna številka. S tipkama **▲** ali **▼** vnesite izbran dan v tednu (1 – ponedeljek, 2 – torek, ...) in izbiro potrdite s pritiskom na tipko **F**.

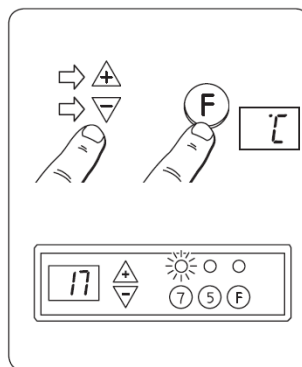


Trikrat bo utripnil znak °C, nato bo začela utripati temperatura 17(°C). S tipkama **▲** ali **▼** izberite želeno znižano temperaturo. Obdobje zelene temperature bo trajalo naslednje tri ure, nato se bo avtomatsko vklopilo obdobje znižane temperature

Indikator funkcije znižanja temperature

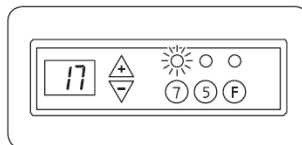


Med obdobjem znižane temperature bo utripala signalna lučka **Ⓛ**. Kadar ta lučka ne utripa vendar gori to nakazuje, da obdobje znižane temperature trenutno ni aktivirano, vendar je nastavljeno.

Podaljšanje delovnega dne

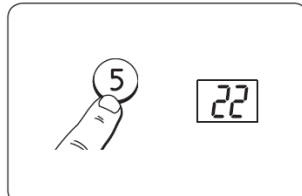


Pritisnite in držite tipko **5** več kot pet sekund. Normalna želeno temperatura se pojavi na ekranu, signalna lučka nad tipko **5** se prikaže, medtem ko lučka nad tipko **7** začne utripati. Na ta način začne delovati obdobje normalne zelene temperature, ki traja naslednjih pet ur.

Trajen izbris funkcije znižanja temperature

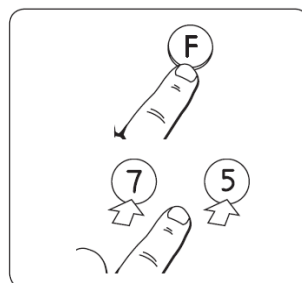


Držite tipko **F** in nato enkrat pritisnite tipki **7** ali **5** za izbris trenutne aktivne ali naslednje nastavitve obdobja znižane temperature. Signalna lučka na katero se nanaša izbor nastavitve bo začela svetiti, obdobje nastavitve znižane temperature bo razveljavljeno.

Ponovna izbira že nastavljenе temperature

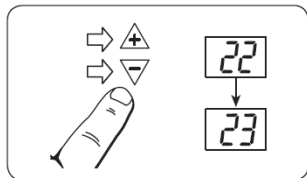


Nastavitev drugačne temperature od tiste nastavljenе v normalnem ali znižanem obdobju brez shranjevanja (za shranjevanje pritisnite in držite **F** več kot pet sekund) se bo nanašala le na trenutno delujoče obdobje.

Ponovna izbira že nastavljenе znižane temperature

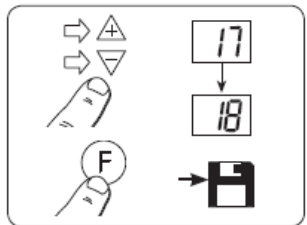


Kadar želite v obdobju znižane temperature nastaviti drugačno temperaturo pritisnite tipki **▲** ali **▼**. Nastavitev shranite tako, da jo potrdite s pritiskom na tipko **F**, ki jo držite dlje kot pet sekund.


Sprememba trajanja obdobja znižane temperature in/ali znižane temperature

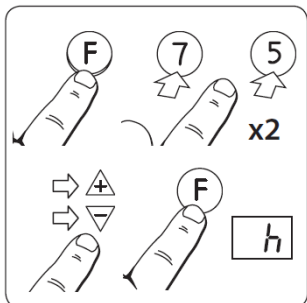

Držite tipko **F** in dvakrat pritisnite tipki **7** ali **5**, nato spustite tipko **F**. Utripati bo začel znak h (hours), kjer z uporabo tipk **▲** ali **▼** izberete število ur – trajanje obdobja znižane temperature. Izbiro potrdite s pritiskom na tipko **F**.

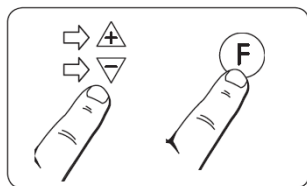


Če ste pritisnili tipko **5** za spreminjanje dnevne znižane temperature bo trikrat utripnil znak d, nato se bo prikazala naključna številka. Z uporabo tipk **▲** in **▼** izberite zeleni dan (1 – ponedeljek, 2 – torek, ...) in izbito potrdite s tipko **F**.

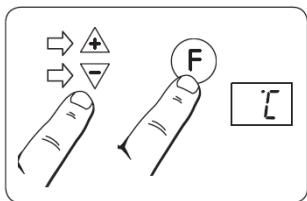

Znak °C bo trikrat utripnil, nato se bo pojavila trenutno nastavljenа znižana temperatura. S tipkama **▲** in **▼** določite novo znižano temperaturo in izbiro potrdite s tipko **F**.

Trajen izbris funkcije znižanja temperature

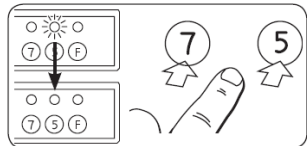


Za trajen izbris funkcije znižanja temperature pritisnite tipko **7** ali **5** (odvisno ob izbire izbriša obdobja) in jo držite dokler zelena lučka ne ugasne.

Zaklepanje termostata



Zaklepanje: Istočasno pritisnite in držite tipki **7** in **5** dokler se ne pojavi znak --. Odklepanje: Postopek ponovite, dokler znak – ne izgine.


Kalibracija

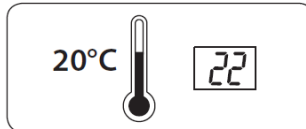


V primeru kadar temperatura v prostoru ne sovпада z temperaturo prikazano termostatu je le-tega potrebno kalibrirati.



Sedaj morate termostat nekaj časa pustiti v nespremenjenem delovanju (ne spreminjajte temperature), priporočeno obdobje je 24 ur, pri čemer naj bodo vrata in okna zaprta, da ne bo prihajalo do nihanj temperature v prostoru.

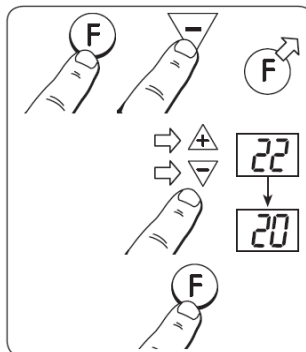

Pritisnite in držite tipko **F** ter istočasno pritisnite tipko **▼**, nato spustite tipko **F**. Znak °C bo trikrat utripnil, nato se bo prikazala temperatura, ki jo z uporabo tipk **▲** ali **▼** nastavite na dejansko temperaturo v prostoru. Nastavitev potrdite z pritiskom na tipko **F**.

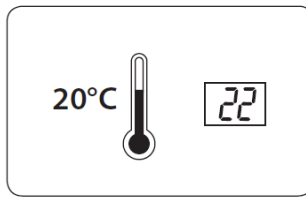


Termostat bo sedaj deloval v skladu z nastavljenō temperaturo, ki bo sovpadala z temperaturo prostora. Postopek lahko poljubno ponavljate za dosegō pravilne kalibracije.


Ponastavitev termostata na tovarniške nastavitve

Opozorilo: Ponastavitev termostata ni možna če na termostatu utripa katera izmed lučk.


Po končani ponastavitvi morate termostat znova nastaviti v skladu s temi navodili. Izklopite napravo z uporabo tipko Vklp/izklop.

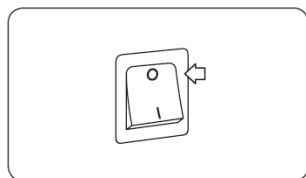


Držite tipko **F** in istočasno vklopite napravo, nato še vsaj pet sekund držite tipko **F**, dokler ne začne utripati znak rE. Spustite tipko rE in na zaslonu se bo prikazal znak HO.

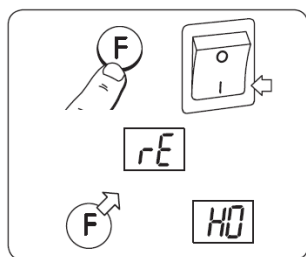

Izberete lahko med tremi načini delovanja HO, OF (Office) in CA (Cabin) s pritiskom na fun. tipki **▲** ali **▼**. Odločitev potrdite ko stisnete tipko **F** za več kot 5 sekund.

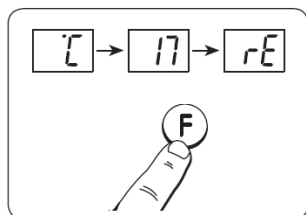

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). Izberite zeleno temperaturo z uporabo tipk **▲** ali **▼**. Odločitev potrdite s tipko **F**, ki jo držite dlje kot 5 sekund. Če ne boste izbrali druge temperature, bo termostat shranil 22(°C) kot zeleno temperaturo po sedmih sekundah.

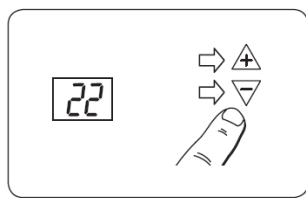

NAČIN KABINA (CA):

Pomembno – v tem načinu delovanja bo nastavljena temperatura avtomatsko shranjena. Razlog – kadar je nastavljena nizka temperatura za preprečevanje zmrzali se bo ta nastavev temperature ponovila tudi ob prekinitvi električne napetosti in izklopu iz električne energije. To zagotavlja, da je v vseh obdobjih zagotovljena takšna temperatura, da ne prihaja do zmrzovanja, pri čemer je poraba električne energije minimalna. Po dolgem obdobju izklopa termostata se bo le-ta ponastavil na najnižjo določeno temperaturo.


Postopek Vklp/Reset je potrebno nastaviti po dolgem obdobju izklopljenega aparata in pri prvi uporabi. Vklp/Reset postopek je potrebno izvesti za začetek pravnega delovanja in funkcij termostata.

POMEMBNO: pojavita se lahko dve različni zaporedji:


- 1) Če utripa °C-17-rE znak je potrebno slediti navodilu A.
- 2) Če utripa HO znak, je potrebno slediti navodilu B.

Za veljavnost postopka mora le-ta biti izveden v enem samem neprekinjenem poteku. V primeru, da je postopek izveden nepravilno ali nastavitve ne delujejo izklopite radiator in izvedite postopek znova.


Začetne nastavitve A – ob dolgotrajnem izklopu termostata

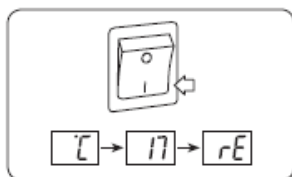

Znak °C - 17 - rE – utripa na zaslonu. To pomeni, da je bil termostat dlje časa izklopljen iz električne energije in ga je potrebno ponastaviti.




Če želite termostat nastaviti na tovarniške nastavitve izklopite radiator z glavnim stikalom za Vklp/izklop.

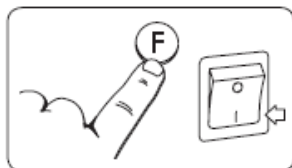


Pritisnite in držite tipko **F** in nato vklopite radiator z glavnim stikalom. Še naprej držite tipko **F**, dokler znak rE ne utripne na zaslonu, tipko nato spustite.



Po nekaj sekundah se bo na zaslonu prikazal znak HO.

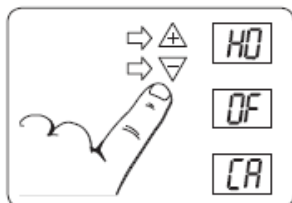

Izberete lahko med tremi načini delovanja HO, OF (Office) in CA (Cabin) s pritiskom na fun. tipki Δ ali ∇ . Odločitev potrdite ko stisnete tipko **F** za več kot 5 sekund.

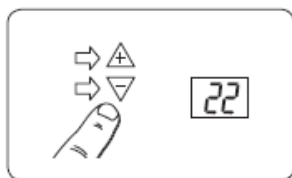


Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). Izberite zeleno temperaturo. Odločitev potrdite s tipko **F**, ki jo držite dlje kot 5 sekund. Če ne boste izbrali druge temperature, bo termostat shranil 22(°C) kot zeleno temperaturo po sedmih sekundah.


Začetne nastavitve B – ob prvem vklopu termostata



Ko prižgete aparat se na zaslonu pojavi znak HO (Home mode).

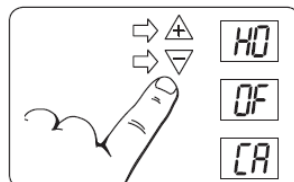


Izberete lahko med tremi načini delovanja HO, OF (Office) in CA (Cabin) s pritiskom na fun. tipki Δ ali ∇ . Odločitev potrdite ko stisnete tipko **F** za več kot 5 sekund.

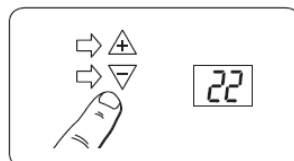


Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). Izberite zeleno temperaturo. Odločitev potrdite s tipko **F**, ki jo držite dlje kot 5 sekund. Če ne boste izbrali druge temperature, bo termostat shranil 22(°C) kot zeleno temperaturo po sedmih sekundah.

Nastavev funkcije znižanja temperature

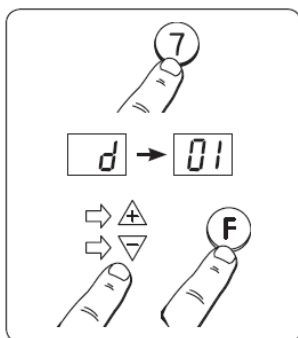


Ko želite nastaviti znižanje temperature pritisnite in držite tipko **7** več kot pet sekund. Na ekranu bo trikrat utripnil znak d (days), nato bo začel utripati znak 01. S tipkama Δ in ∇ izberite trajanje obdobja znižane temperature (izberite število dni med 1 in 40). Ko je trajanje obdobja določeno ga potrdite s pritiskom na tipko **F**.

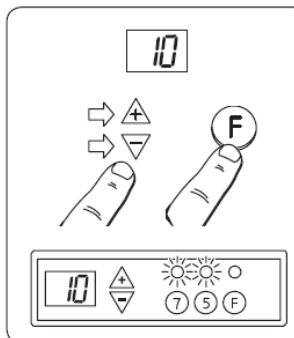

Temperatura 10(°C) bo začela utripati. S tipkama Δ in ∇ izberite zeleno znižano temperaturo. Izbiro potrdite s pritiskom na tipko **F**. Prikazala se bo nastavljena znižana temperatura in lučki 7 in 5.

Konec obdobja znižane temperature

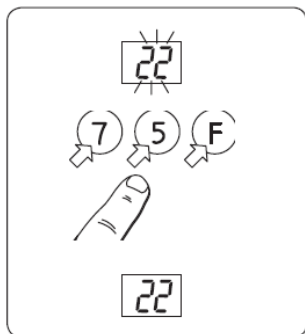


Po koncu nastavljenega obdobja znižane temperature se bo vzpostavilo obdobje normalnega delovanja. Pojavila se bo normalna ne-znižana temperatura, kar bo nakazovalo, da je potrebno vzpostaviti zeleno temperaturo.




Če ne boste nastavili nove zelene temperature se bo avtomatsko ponovili novo obdobje znižane temperature.

Izbris obdobja znižane temperature

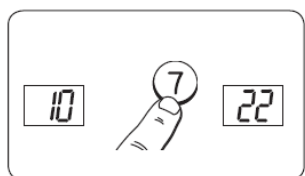

Za izbris obdobja znižane temperature pritisnite in držite tipko 7 več kot pet sekund.

Ponovna izbira že nastavljenih znižanih temperature

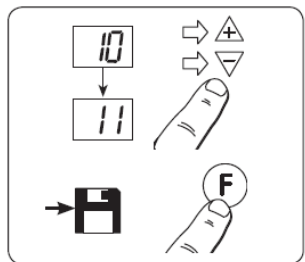


Kadar želite v obdobju znižane temperature nastaviti drugačno temperaturo pritisnite tipki Δ ali ∇ . Nastavitev shranite tako, da jo potrdite s pritiskom na tipko F, ki jo držite dlje kot pet sekund.

Zaklepanje termostata




Zaklepanje: Istočasno pritisnite in držite tipki 7 in 5 dokler se ne pojavi znak --. Odklepanje: Postopek ponovite, dokler znak -- ne izgine.


Kalibracija

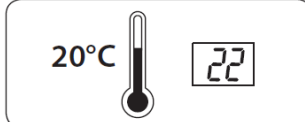


V primeru kadar temperatura v prostoru ne sovpa z temperaturo prikazano termostatu je le-tega potrebno kalibrirati.

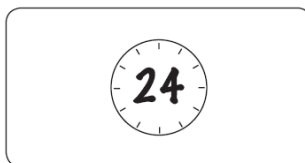

Sedaj morate termostat nekaj časa pustiti v nespremenjenem delovanju (ne spreminjajte temperature), priporočeno obdobje je 24 ur, pri čemer naj bodo vrata in okna zaprta, da ne bo prihajalo do nihanj temperature v prostoru.

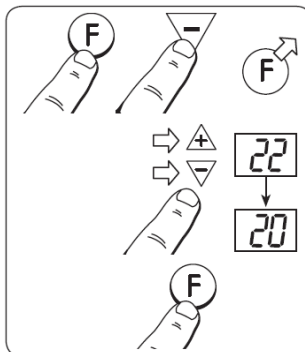


Pritisnite in držite tipko F ter istočasno pritisnite tipko ∇ , nato spustite tipko F. Znak °C bo trikrat utripil, nato se bo prikazala temperatura, ki jo z uporabo tipk Δ ali ∇ nastavite na dejansko temperaturo v prostoru. Nastavitev potrdite z pritiskom na tipko F.

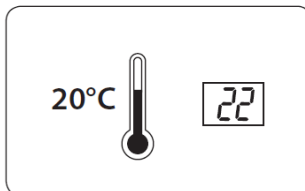


Termostat bo sedaj deloval v skladu z nastavljenno temperaturo, ki bo sovpadala z temperaturo prostora. Postopek lahko poljubno ponavljate za doseg pravične kalibracije.

Ponastavitev termostata na tovarniške nastavitve


Opozorilo: Ponastavitev termostata ni možna če na termostatu utripa katera izmed lučk.

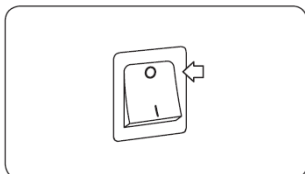


Po končani ponastavitvi morate termostat znova nastaviti v skladu s temi navodili. Izklopite napravo z uporabo tipke Vklop/izklop.

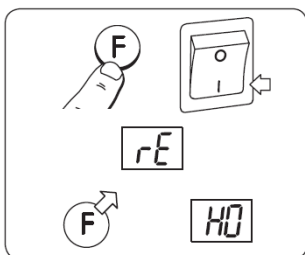

Držite tipko F in istočasno vklopite napravo, nato še vsaj pet sekund držite tipko F, dokler ne začne utripati znak rE. Spustite tipko rE in na zaslonu se bo prikazal znak HO.

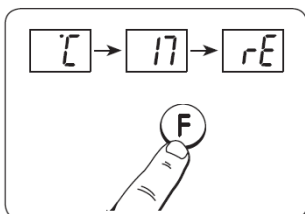

Izberete lahko med tremi načini delovanja HO, OF (Office) in CA (Cabin) s pritiskom na fun. tipki Δ ali ∇ . Odločitev potrdite ko stisnete tipko F za več kot 5 sekund.

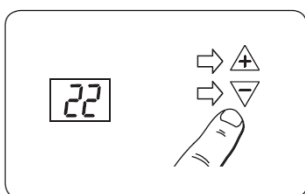

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). Izberite zeleno temperaturo z uporabo tipk Δ ali ∇ . Odločitev potrdite s tipko F, ki jo držite dlje kot 5 sekund. Če ne boste izbrali druge temperature, bo termostat shranil 22(°C) kot zeleno temperaturo po sedmih sekundah.