


## Osnovne funkcije

Ob prvem vklopu radiatorja se bo na ekranu prikazala temperatura 20°C, pri čemer bo radiator takoj začel ogrevati prostor.

### Avtomatsko shranjevanje zelene temperature

Vsakič, ko je izbrana nova zelena temperatura z uporabo gumbov  $\oplus$  in  $\ominus$  bo avtomatsko shranjena nova nastavev zelene temperature. Po daljših izpadih električne energije ali po daljšem izklopu bo po vklopu vzpostavljena zadnja izbrana zelena temperatura.

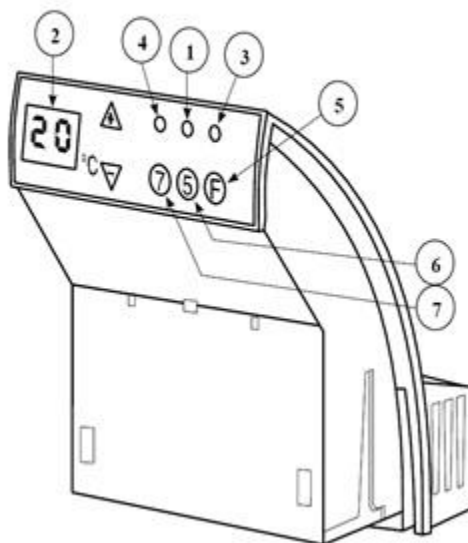

- 1 Indikator - Dnevno znižanje temperature
- 2 Zelena (nastavljena) temp.
- 3 Vkllop/izklop
- 4 Indikator - Nočno znižanje temperature
- 5 Funkcijska tipka
- 6 Dnevno znižanje temperature (5 dni)
- 7 Nočno znižanje temperature (7 dni)

## NAČIN DOM (HO):

### Nastavitev nočnega znižanja temperature

Ko želite nastaviti nočno znižanje temperature pritisnite in držite gumb  $\textcircled{7}$  več kot pet sekund. Na ekranu bo trikrat utripnil znak *h* (hours), nato bo začel utripati znak  $\textcircled{7}$ . Z gumboma  $\oplus$  in  $\ominus$  izberite trajanje obdobja znižane temperature (izberite število ur). Ko je trajanje obdobja določeno ga potrdite s pritiskom na gumb  $\textcircled{F}$ . Trikrat bo utripnil znak  $^{\circ}\text{C}$ , nato bo začela utripati temperatura 17(°C). Z gumboma  $\oplus$  in  $\ominus$  izberite zeleno znižano temperaturo. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb  $\textcircled{F}$ . V potrditev, da je obdobje znižane temperature aktivirano se bo prikazala signalna lučka  $\textcircled{4}$ . Obdobje znižane temperature bo trajalo število ur, ki ste jih določili, nastavev se bo kontinuirano ponavljala vsak večer.

### Nastavitev dnevnega znižanja temperature

Ko želite nastaviti dnevno znižanja temperature pritisnite in držite gumb  $\textcircled{5}$  več kot pet sekund. Na ekranu bo trikrat utripnil znak *h* (hours), nato bo začel utripati znak  $\textcircled{5}$ . Z gumboma  $\oplus$  in  $\ominus$  izberite trajanje obdobja znižane temperature (izberite število ur). Ko je trajanje obdobja določeno ga potrdite s pritiskom na gumb  $\textcircled{F}$ . Trikrat bo utripnil znak *d*, nato se bo pojavila naključna številka. Z gumboma  $\oplus$  in  $\ominus$  vnesite na kateri dan v tednu nastavljate obdobje (1 – ponedeljek, 2 – torek, ...) in izbiro potrdite s pritiskom na gumb  $\textcircled{F}$ . Trikrat bo utripnil znak  $^{\circ}\text{C}$ , nato bo začela utripati temperatura 17(°C). Z gumboma  $\oplus$  in  $\ominus$  izberite zeleno znižano temperaturo. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb  $\textcircled{F}$ . V potrditev, da je obdobje znižane temperature aktivirano se bo prikazala signalna lučka  $\textcircled{3}$ . Obdobje znižane temperature bo trajalo število ur, ki ste jih določili, nastavev se bo kontinuirano ponavljala vsak dan med tednom, medtem ko se obdobje znižane temperature ne bo izvajalo ob sobotah in nedeljah.

## NAČIN PISARNA (OF):

Za izbiro pisarniškega načina delovanja pritisnite in držite gumb  $\textcircled{F}$  ter hkrati pritisnite in držite gumb  $\textcircled{7}$  več kot pet sekund, dokler se ne pojavi znak *OF*. Nato se na ekranu prikaže 20(°C).

### Nastavitev znižanja temperature

Tri ure preden običajno zapuščate prostor (pisarno) pritisnite in držite gumb  $\textcircled{7}$  več kot pet sekund. Na ekranu bo trikrat utripnil znak *h* (hours), nato se bo pojavil znak *12*. Z gumboma  $\oplus$  in  $\ominus$  izberite trajanje obdobja znižane temperature (izberite število ur). Izbiro potrdite s pritiskom na gumb  $\textcircled{F}$  (Opomba – obdobje znižane temperature se bo začelo 3 uri po potrjeni nastavitvi). Trikrat bo utripnil znak *d*, nato se bo pojavila naključna številka. Z gumboma  $\oplus$  in  $\ominus$  vnesite na kateri dan v tednu nastavljate obdobje (1 – ponedeljek, 2 – torek, ...) in izbiro potrdite s pritiskom na gumb  $\textcircled{F}$ . Trikrat bo utripnil znak  $^{\circ}\text{C}$ , nato bo začela utripati temperatura 16(°C). Z gumboma  $\oplus$  in  $\ominus$  izberite zeleno znižano temperaturo. Obdobje zelene temperature bo trajalo naslednje tri ure, nato se bo avtomatsko vklopilo obdobje znižane temperature

### Podaljšanje delovnega dne

Kadar se v prostoru (pisarni) zadržite dlje kot ob času, ko je nastavljen začetek obdobja znižane temperature, lahko nastavev tega obdobja preprosto prestavite. Pritisnite in držite gumb  $\textcircled{5}$  več kot pet sekund. Normalna zelena temperatura se pojavi na ekranu, signalna lučka  $\textcircled{3}$  se pojavi in signalna lučka  $\textcircled{4}$  začne utripati. Na ta način začne delovati obdobje normalne zelene temperature, ki traja naslednjih pet ur.

## **NASTAVITVE IN KARAKTERISTIKE:**

### **24 urna varnostna nastavitve ob izpadih elektrike**

Kadar je nastavljena avtomatska znižana temperatura in pride do izpada električne energije, ki traja dlje kot 24 ur, bo termostat avtomatsko prešel na najnižjo uporabljeno nastavljeno temperaturo. V potrditev, da je prišlo do daljšega izpada električne energije bo začel utripati celoten ekran. V tem primeru je potrebno znova zagnati nastavitve znižane temperature, medtem ko se nastavitve kalibracije ohranijo tudi v primeru daljših izpadih električne energije.

### **Hitra nastavitve znižanja temperature**

Nočno znižanje temperature nastavite s pritiskom na gumb ⑦. Dnevno znižanje temperature nastavite s pritiskom na gumb ⑤. Temperatura bo znižana na zelene nastavitve za izbrano obdobje. Nastavitve se bo avtomatsko ponavljala ob enakem času vsak teden.

### **Pisarniška funkcija (OF)**

Aparat in termostat sta primerna za uporabo v pisarnah in podobnih prostorih. Pisarniška funkcija (OF) omogoča znižanje temperature ob zeleni uri med tednom in celoten vikend.

### **Zaklepanje termostata (Child lock)**

Termostat lahko zaščitite pred neželenimi nedovoljenimi posegi v nastavitve. Zaklepanje aktivirate z istočasnim pritiskom na gumba ⑦ in ⑤, ki ju držite dokler se ne pojavi znak - -. Postopek ponovite za odklepanje termostata.

### **Občasna prestavitve obdobja znižane temperature**

Preprosto lahko nastavite zeleno trenutno temperaturo tudi v obdobjih aktiviranega znižanja temperature, brez da bi to vplivalo na siceršnjo nastavitve le-teh. V tem primeru bo celotno obdobje znižane temperature nastavljena zelena temperatura.

### **Spreminjanje časov in nastavitve obdobja znižanj temperature**

Spreminjanje časov in temperatur v obdobjih znižane temperature je možno samo z ponovnim zagonom teh nastavitve.

### **Trajno odstranjevanje nastavitve obdobja znižane temperature**

Za izbris obdobja znižane temperature pritisnite in držite gumba ⑦ in ⑤ dokler se njuni lučki ne ugasneta. Kadar imate vzpostavljene nastavitve pisarniškega načina pritisnite in držite gumb ⑦ dokler lučka ne ugasne.

### **Ponastavitve termostata na tovarniške nastavitve**

Ugasnite aparat s pritiskom na glavno stikalo OFF. Pritisnite in držite gumb ⑥ medtem ko znova prižgete aparat. Dalje držite gumb ⑥ naslednjih 20 sekund, dokler se na ekranu ne pokaže znak rE. Spustite gumb ⑥ in v kratkem se bo prikazal znak 20(°C).

### **Indikator znižanja temperature**

Med obdobjem znižane temperature bosta počasi utripala znaka ④ ali ③. Kadar znaka ne utripata to nakazuje, da obdobje znižane temperature trenutno ni vzpostavljeno, vendar je nastavljeno na zelen čas dneva.

### **Kalibracija (Namen – da se prepričate, da prikazana temperatura na ekranu sovpadla s temperaturo v prostoru)**

Kadar menite, da prikazana temperatura na termostatu ne sovpadla s temperaturo v prostoru lahko termostat kalibrirate. Pravilna kalibracija je odvisna od temperature v prostoru, ki nato jo regulirate s temperaturo na termostatu. Na termostatu nastavite takšno temperaturo, da se pojavi rdeča lučka (grelec dela). Sedaj morate napravo nekaj časa pustiti v nespremenjenem delovanju (ne spreminjajte temperature), priporočeno obdobje je 24 ur, pri čemer naj bodo vrata in okna zaprta, da ne bo prihajalo do nihanj temperature v prostoru. Nato pritisnite in drite gumb ⑥ in enkrat pritisnite gumb ⊖, nato spustite gumb ⑥. Trikrat bo utripnil znak °C in prikazala se bo nastavljena temperatura v prostoru. Z gumboma ⊕ in ⊖ vnesite točno temperaturo, kot je izmerjena temperatura v prostoru in nastavitve potrdite s pritiskom na gumb ⑥. Na termostatu se bo sedaj prikazala nastavljena temperatura, ki bo sovpadala z dejansko temperaturo v prostoru. Morda bo potrebno ponoviti postopek kalibracije, da bo dosežena popolna korelacija med zeleno in dejansko sobno temperaturo.