

GLAMOX heating DT s5.1

navodila za termostat


SI

2018-05-22 št. izdelka: 62045

Izgled termostata

LED indikatorji:

- Prikazovalnik prikazuje temperaturne in kontrolne parametre.
- Rdeča lučka sveti, ko grelnik deluje.
- Zelena luč prikazuje znižano temperaturo. Vklopljena je, ko grelnik deluje v skladu z izbranim programom, pri čemer ohranja znižano temperaturo. (Glej Dodatne funkcije)
- Zelena luč prikazuje želeno temperaturo. Vklopljena je, ko grelnik deluje v skladu z izbranim programom, pri čemer ohranja želeno temperaturo. (Glej Dodatne funkcije)

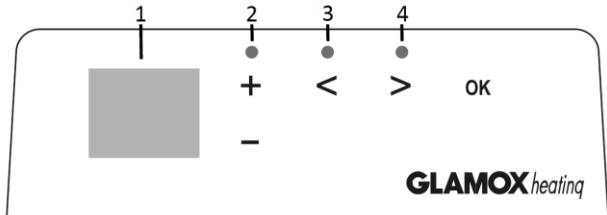

Delovanje

Napravo vklopite ali izklopite s pritiskom na gumb ① na desni strani grelnika. Ko je grelnik vklopljen prvič začne delovati pri privzetih želenih temperaturah 22 °C, medtem utripajoč zaslon prikaže, da ura še ni nastavljena (glejte Nastavitev meni). Grelnik bo ohranil prikazano temperaturo na zaslonu, če uporabnik ne bo v meniju Programi izbral želenega programa. Ustvarite lahko svoj tedenski program ogrevanja (P1) ali pa uporabite obstoječe standardne programe "Pisarna" (P2) ali "Dom" (P3). Tedenski programi določajo kdaj bo grelnik vzdrževal želeno temperaturo (privzeto 22 °C) in kdaj bo ohranjal znižano temperaturo, kar bo omogočalo prihranke energije (privzeto 17 °C).

Nastavitev meni

S pritiskom in držanjem tipke ④ za 3 sekunde lahko nastavitev meni vklopite ali izklopite. S tipkami ③ in ⑤ se lahko pomikate po seznamu in s pritiskom na gumb ④ izberete potrebno nastavitev ali potrdite izbiro:

Možnost	Opis funkcije
td	Nastavitev časa grelnika Dan v tednu nastavite tako, da pritisnete ① ali ②: 1 - ponedeljek; 2 – torek, itd.. Izberite shranite s pritiskom na ④. Nastavite minute: 0-59 in shranite s pritiskom na ④. Drugih nastavitev ne boste mogli prilagajati, dokler ne nastavite časa in dneva v tednu.
Pr	Prilagoditev tedenskega programa ogrevanja P1 pomeni, da boste prilagodili ali nastavili svoj uporabniški program ogrevanja. To potrdite s pritiskom na ④. Izberite dan, ki ga boste prilagodili z gumboma ③ in ⑤: 7d - 7 dni, 5d - 5 delovnih dni, 2d - vikend, d1 - ponedeljek, d2 - torek, d3 - sreda, d4 - četrtek, d5 - petek, d6 - sobota, d7 - nedelja in potrdite izbiro s pritiskom na ④. S tipkama ③ in ⑤ spremenite ure od 00 do 23 in izberite želeno temperaturo za vsako uro: ① znižana temperatura (zgoraj gori indikator ②), ① želena temperaturo (zgoraj gori indikator ③). Po pritisku ④ se vrnete na izbirni seznam želenega dneva za nadaljnje programiranje ali pa za 3 sekunde pritisnete ④ za nastavitev meni. Če želite nastaviti tedenski program, glejte poglavje "Programski meni". Zadnja vrednost uporabljena na zaslonu pred začetkom programiranja, bo uporabljena kot želena temperatura.
Co	Nastavitev želene temperature Izberite želeno temperaturo s pritiskom na ① ali ②. S pritiskom na ④ vstopite v nastavitev meni.
rd	Nastavitev znižane temperature Izberite želeno znižano temperaturo s pritiskom na ① ali ②. S pritiskom na ④ vstopite v nastavitev meni.
OP	Funkcija zaznavanja odprtega okna/vrat Izberite "On" ali "oF" s pritiskom na ① ali ②. Ta funkcija je privzeto izklopljena. Funkcija zaznavanja odprtega okna/vrat omogoča zaznavanje nenadne spremembe temperature v kratkem času. Ko grelnik zazna to spremembo se gretje samodejno preneha – aktivira se »Antifrost« način (privzeto na 7°C) – prikaže se oznaka "AF". Ko zaprete okno/vrata, kar pomeni, da začne temperatura območja naraščati,

	grelnik samodejno aktivira tedenski program in nastavljeno temperaturo, ki sta bila uporabljena pred zaznavo odprtega okna/vrat.
C	Kalibracija temperature V nastavitev meniju izberite parameter "C" in pritisnite "OK" – prikaže se temperatura v prostoru, ki jo zaznava grelnik. To vrednost lahko glede na izmerjeno temperaturo v prostoru, ki ste jo izmerili z drugim merilnim telesom, prilagajate z gumboma \oplus in \ominus (Primer: temperatura prikazana na grelniku je 20 °C, vi pa ste v prostoru izmerili 22 °C).
AS	Prilagodljiv začetek Vklopite "On" ali izklopite "oF" prilagoditveni zagon z uporabo gumbov \oplus ali \ominus . Ta funkcija omogoča doseganje temperature, ki jo določi uporabnik ob določenem času. Na primer, če želite, da je temperatura ob 9h 22 °C, bo grelnik določil, kdaj se mora začeti ogrevanje da bo dosežena temperatura 22 °C ob želenem času.
rE	Ponastavitev tovarniških nastavitev Pritisnite \textcircled{OK} in po izklopu zaslona pritisnite in držite tipko \textcircled{OK} , dokler se na vsakem prikazanem segmentu ne prikaže "00" na zaslolu.

Programski meni

Če pritisnete gumb \textcircled{OK} , boste vstopili v izbirni meni tedenskega programa ogrevanja. Uporabite gume za pomikanje po naslednjem seznamu:

Možnost	Opis funkcije
P1	Vključen bo uporabnikov tedenski program, ki ga je mogoče prilagoditi glede na potrebe uporabnika.
P2	Vključen bo program »Pisarna«, ki zagotavlja želeno temperaturo med delovnim časom.
P3	Vključen bo program "Dom", ki zagotavlja želeno temperaturo zjutraj, zvečer in čez dan med vikendi.
OF	Vključen bo način mirovanja, med katerim ogrevanje ne deluje, vendar se ohranijo nastavitev ure.
nP	Tedenski program ogrevanja bo izklopljen - grelnik bo deloval v skladu z vrednostmi, prikazanimi na zaslolu.

Želeni program lahko izberete s pritiskom na gumb \textcircled{OK} .

Časi želene temperature v tedenskem programu ogrevanja:

Dan	Časi želene temperature		
	P1	P2	P3
Ponedeljek	00-23	07-17	06-08, 15-23
Torek	00-23	07-17	06-08, 15-23
Sreda	00-23	07-17	06-08, 15-23
Četrtek	00-23	07-17	06-08, 15-23
Petak	00-23	07-17	06-08, 15-23
Sobota	00-23		07-23
Nedelja	00-23		07-23

Dodatne funkcije

Trajna nastavitev temperature v tedenskem programu

Če ste na zaslolu prilagodili obstoječo temperaturo z uporabo tipk \oplus ali \ominus in pritisnili \textcircled{OK} , ko je vključena lučka želene ali znižane temperature, bo program za upravljanje samodejno ponastavil novo nastavljeno temperaturo tedenskega programa.

Začasna nastavitev temperature v tedenskem programu

Če ste na zaslolu prilagodili obstoječo temperaturo z uporabo tipk \oplus ali \ominus in nato niste pritisnili \textcircled{OK} , ko je vključena lučka želene ali znižane temperature, bo program za upravljanje novo nastavljeno temperaturo vzdrževal samo do naslednje spremembe temperature ogrevanja glede na nastavljeni program. Med začasno nastavljivo temperaturo bo indikator utripal nad gumboma $\textcircled{\times}$ (znižana temperatura) ali $\textcircled{\checkmark}$ (želena temperatura).

Zaščita pred nepooblaščenim dostopom otrok ali drugih oseb

Termostat lahko zaščitite pred nepooblaščenim ali nezaželenim dostopom otrok ali drugih oseb. Istočasno pritisnite in držite gumb $\textcircled{\times}$ in $\textcircled{\checkmark}$ vsaj 5 sekund, dokler se na zaslolu ne prikaže oznaka "cc". Sedaj je termostat zaklenjen – odklenete ga na enak način kot ste ga zaklenili.

Zatemnitve osvetlitve zaslona

Zaslonski se bo samodejno zatemnil 15 sekund po začetku prostega teka ogrevanja – s pritiskom na kateri koli gumb se bo osvetlitev povečala na maksimum.

24 urna varnostna nastavitev ob izpadih električne energije

V primeru izpada električne energije, ki traja več kot 24 ur, se bo termostat ponastavil na zadnjo uporabljenou temperaturo. Zaslonski bo utripal, kar kaže na izpad električne energije. Utiranje se bo nadaljevalo, dokler ne pritisnete katerega koli gumba.