



ELNUR GABARRON[®]

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABNIŠKI PRIROČNIK

STROPNI VENTILATOR

MODEL
V-25 DC



Pred prvo namestitvijo ali uporabo naprave natančno preberite navodila.

I. OPOZORILO Pred prvo namestitvijo ali uporabo naprave preberite navodila.


- Garancija za ventilator ne krije škode, ki bi nastala zaradi neupoštevanja katerega koli od teh navodil. Navodila je treba shraniti za poznejšo uporabo. Ta navodila shranite in izročite novemu lastniku.
- Ventilator mora namestiti ali popraviti usposobljen električar.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Otroci, stari od 3 let do manj kot 8 let, lahko vklopijo/izklopijo napravo le, če je bila postavljena ali nameščena v predvidenem običajnem delovnem položaju in če so bili nadzorovani ali poučeni o uporabi naprave na varen način ter razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci, stari od 3 let do manj kot 8 let, ne smejo priključiti, upravljati in čistiti naprave ter izvajati uporabniškega vzdrževanja.
- Otroci, mlajši od treh let, naj ne bodo v bližini, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Preverite, ali napetost na nalepki ustreza napajalniku.
- Pred začetkom namestitve ventilatorja odklopite odklopnik električnega tokokroga na električni plošči.
- Ta naprava je namenjena samo za trajno priključitev na fiksno napeljavo. Napajalni tokokrog grelnika mora imeti dvopolno ločilno stikalo z razdaljo med kontakti najmanj 3 mm.
- Uporaba tega ventilatorja je prepovedana na območjih, kjer so prisotni plini, eksplozivni ali vnetljive snovi in predmeti.
- Kljuka za montažo na strop mora imeti nosilnost najmanj 45 kg.
- Prepričajte se, da v bližini ventilatorja ni predmetov, ki bi lahko preprečili vrtenje lopatic.
- Stropni ventilator mora biti nameščen na višini najmanj 2,3 metra od tal.
- Na ventilator ne pršite nobenih kemikalij, da ne poškodujete ali spremenite barve plastičnega materiala.
- Pred vsakim čiščenjem, popravilom ali vzdrževanjem ali če je treba ventilator izločiti iz uporabe, izklopite napajalni tokokrog ventilatorja na električni plošči.
- Napajanje ventilatorja je 220-240 V~. Ne morete ga uporabljati zunaj območja napetosti. Največja moč motorja je 60 W.



Simbol na izdelku ali na embalaži označuje, da se ta izdelek ne sme obravnavati kot gospodinjski odpadki. Namesto tega ga je treba oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Ta navodila veljajo samo v državah članicah EU.



2. NAMESTITEV

Ventilator mora namestiti usposobljen električar. Pred začetkom električne namestitve ventilatorja odklopite napajalni tokokrog na električni plošči.

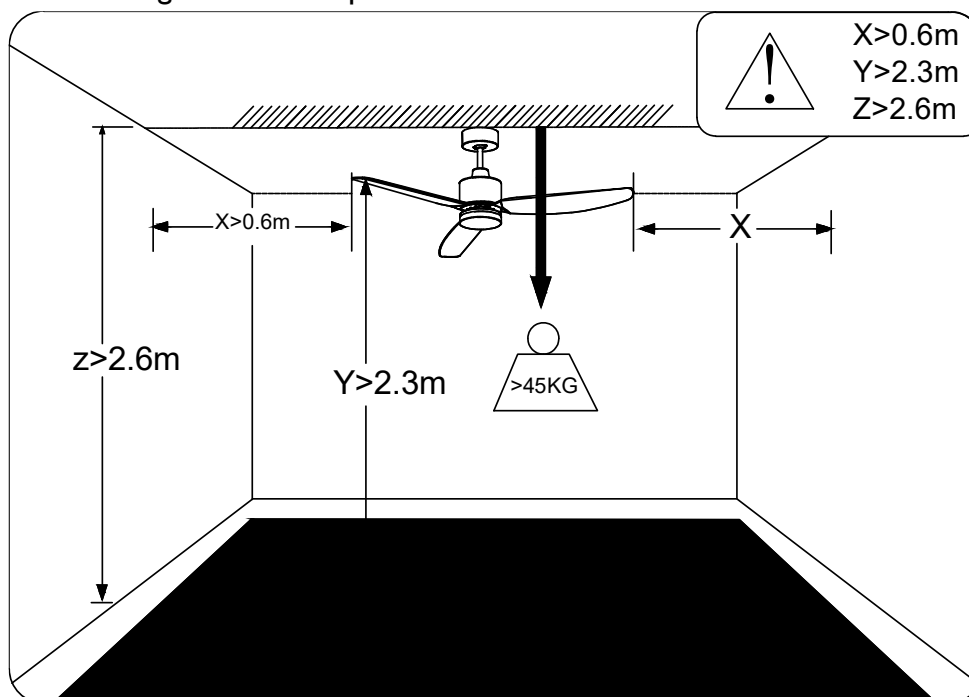


2.1 VSEBINA PAKETA.

Ne	Ime	Količina
1	Nosilec za obešanje	1
2	Nosilna palica	1
3	Pokrov nosilca	1
4	Dekorativen pokrov	1
5	Ohišje motorja	1
6	Podpora za lopatice	6
7	Sprejemnik daljinskega upravljalnika	1
8	Spodnji pokrov	1
9	Lopalka ventilatorja	6
10	Stabilizator lopatice	6
11	Torba za dodatke	1
12	Vrečka za uravnoteženje	1

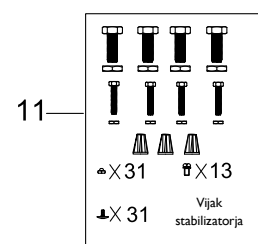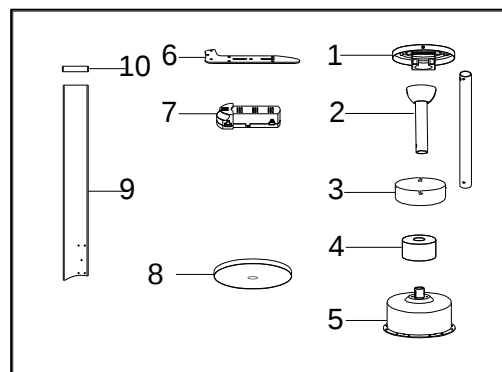

Vsebina torbice z dodatki (11)	Količina
Pritrdilni vijak M8	4
Matica M8	4
Pritrdilni vijak M6	4
Matica M6	4
Vijak za pritrditev lopatice ventilatorja	31
Matica za pritrditev lopatice ventilatorja	31
Vijak stabilizatorja	13

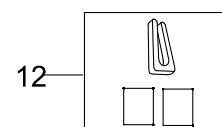


2.2 GLAVNE KOMPONENTE

- 1/ Nosilec za obešanje
- 2/ Sprejemnik daljinskega upravljalnika
- 3/ Pokrov nosilca
- 4/ Držalo z vzmetno kroglo
- 5/ Dekorativni pokrov
- 6/ Motorni kabel
- 7/ Ohišje motorja
- 8/ Podpora za lopatice
- 9/ Lopatka ventilatorja
- 10/ Stabilizator lopatice
- 11/ Spodnji pokrov

Torba za dodatke



- 4 pritrdilni vijaki M8
- 4x matice M8
- 4 pritrdilni vijaki M6
- 4x matice M6
- 3 l x vijak za pritrnitev lopatice ventilatorja
- 3 l x matica za pritrnitev lopatice ventilatorja

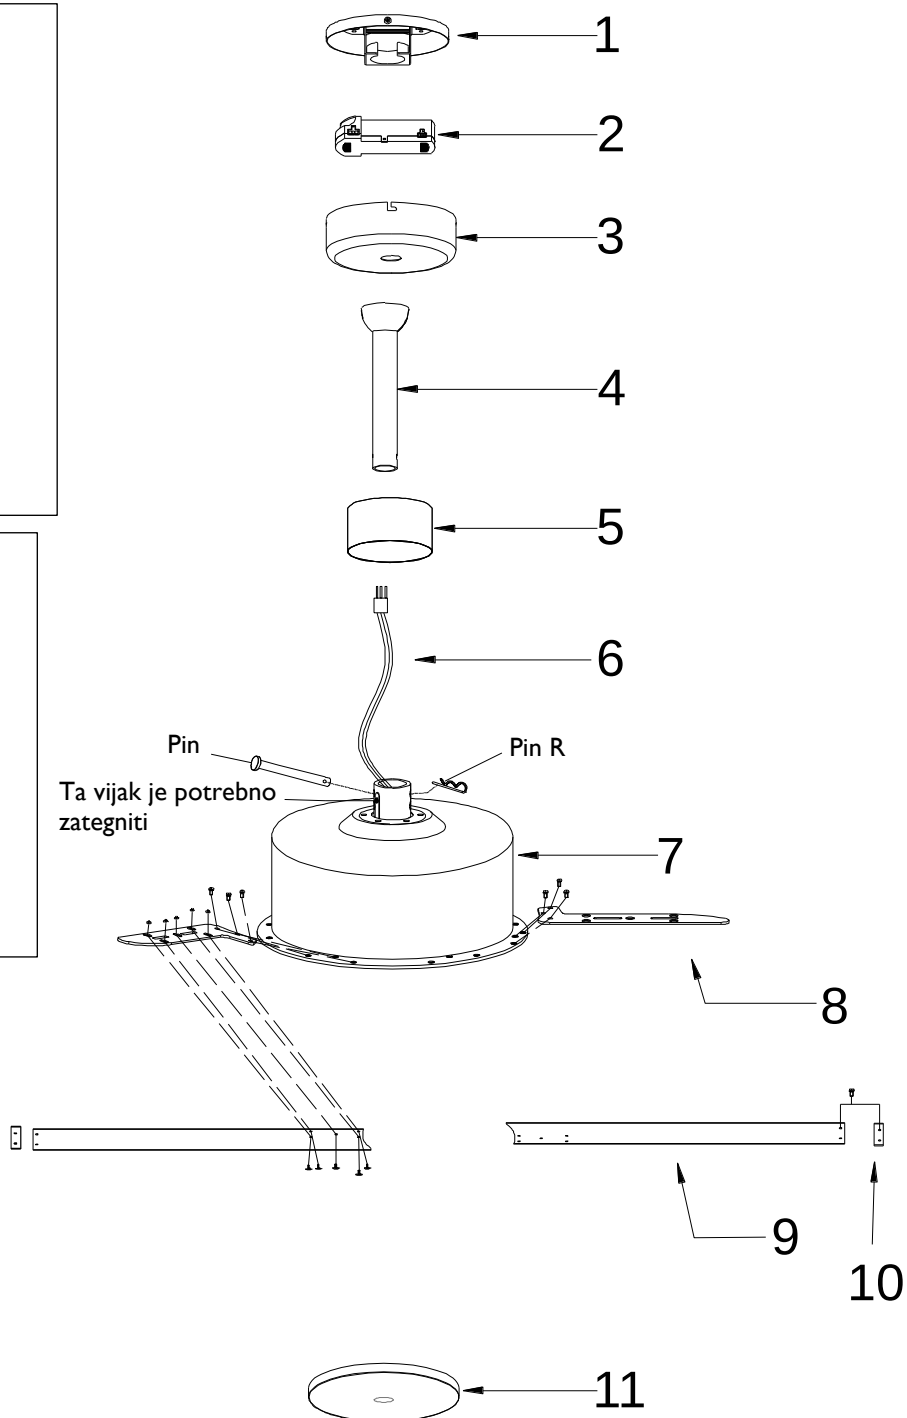

2.3 NAMESTITEV OBEŠALNEGA NOSILCA

Če je ventilator nameščen na jekleni stropni nosilec, pritrdite nosilec za obešanje na stropni nosilec s 4 vijaki M8 in maticami.


Če je strop betonski, uporabite 4 vijake z razširljivimi čepi, da varno pritrdite nosilec za obešanje.

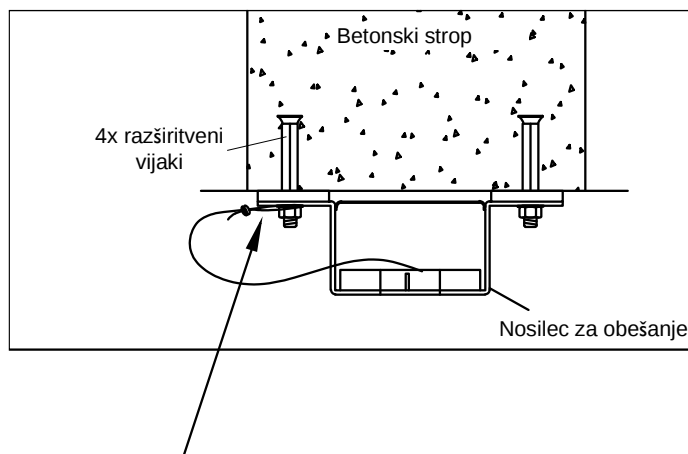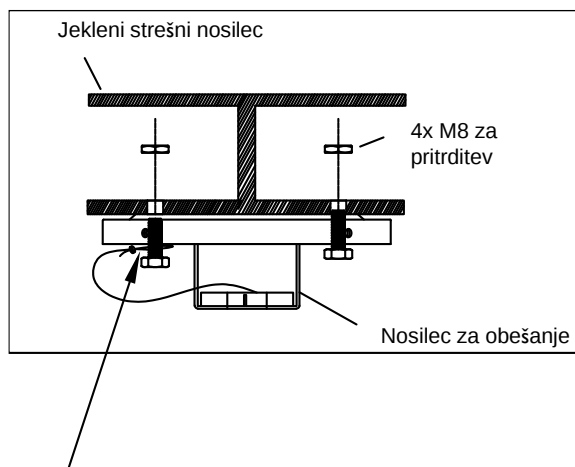


Varnostno vrstico pritrdite na enega od vijakov, potem ko ste kroglo nosilne palice namestili v nosilec.

2.4 NAMESTITEV VENTILATORJA


1) Odstranite vse dele viseče palice in jih odložite za poznejšo uporabo.

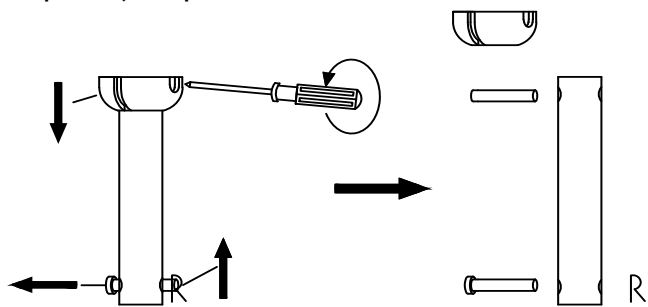


2) Odprtine na palici poravnajte z odprtinami v ohišju motorja.

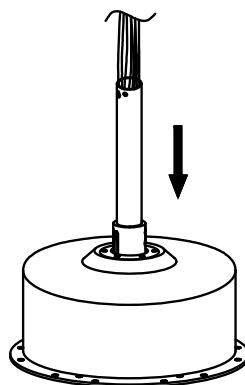


3) Vstavite zatič skozi ustrezno luknjo in vstavite zatič R.

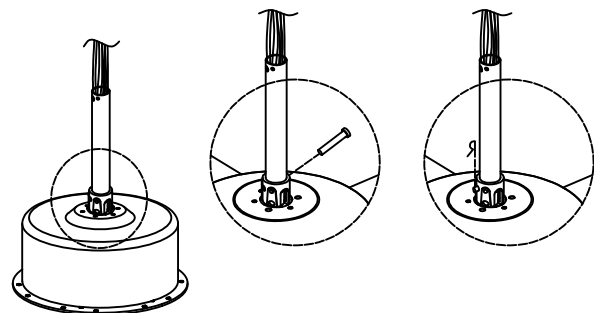


4) Privijte zaporni vijak nosilne palice ter vanjo vstavite okrasni pokrov in pokrov nosilca v navedenem vrstnem redu.

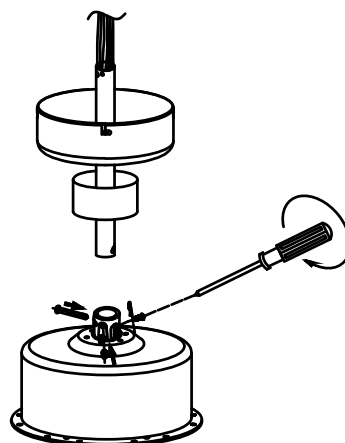


5) Pretaknite zatič skozi luknjo v palici. Obesno kroglo namestite tako, da se zatič nahaja v utoru, in jo privijte z dvema vijakoma na krogli.

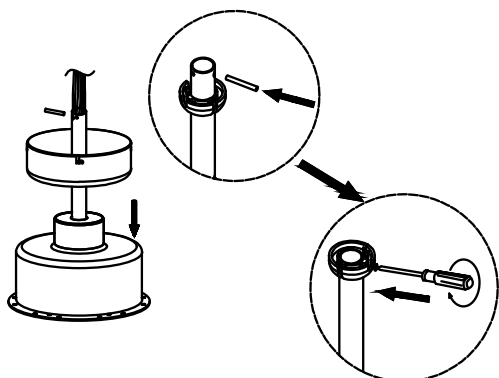


7) Vezno kroglo zataknete v nosilec. Obračajte ga, dokler se reže ne ujemajo.

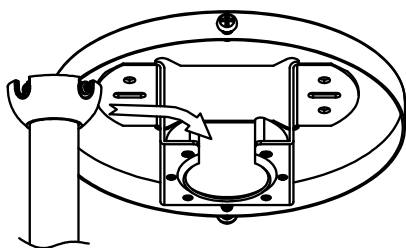

6) Odstranite dva vijaka s ključavnice nosilca.

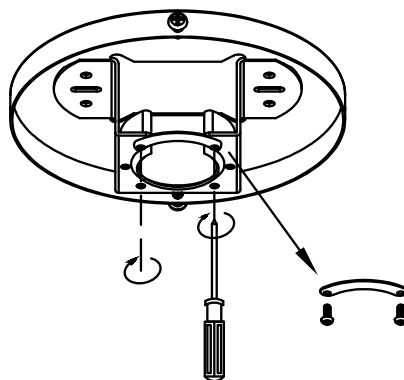


8) Privijte ključavnico nosilca nazaj na svoje mesto.

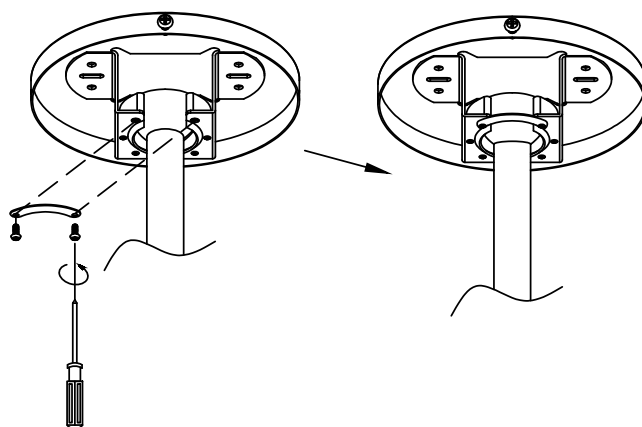


2.5 SHEMA VEZAVE (ožičenja)


9) V skladu s shemo ožičenja povežite žice s sprejemnikom daljinskega upravljalnika in ga vstavite v nosilec. Previdno: Antene sprejemnika daljinskega upravljalnika ne upogibajte in ne pritiskajte nanjo.

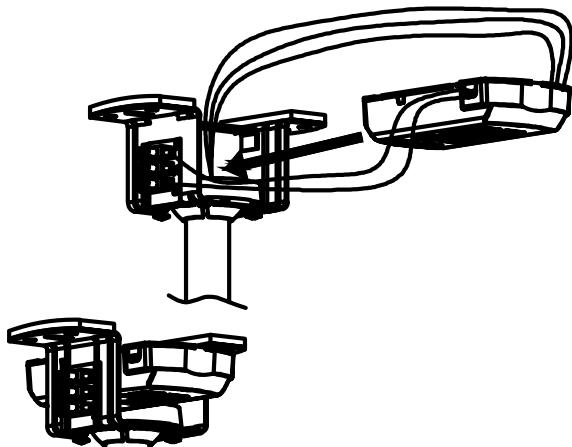


11) Najprej odstranite dva diagonalna vijaka z nosilca za obešanje in sprostite druga dva vijaka. Odprtine na pokrovu nosilca poravnajte z vijaki nosilca, vstavite pokrov in ga obrnite v levo, dokler se ne zaskoči. Namestite in zategnite 4 vijake.

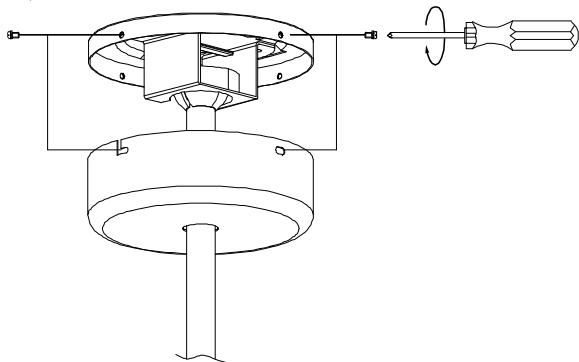


14) Nosilec lopatice se na rotor motorja privije z vijaki s šest kotno glavo.

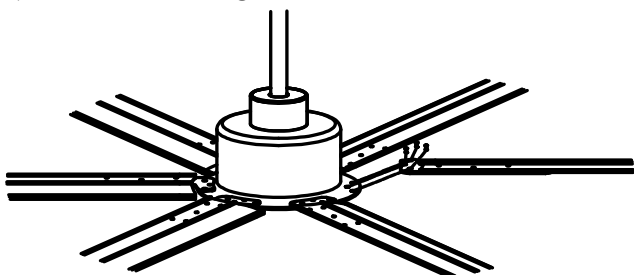

10) Varnostna vrv se zaskoči na enega od vijakov za obešanje. Vsi kabli morajo biti nameščeni v nosilcu, potem ko ste pritrdili varnostno vrstico. Previdno: Antene sprejemnika daljinskega upravljalnika ne upogibajte in ne pritiskajte nanjo.

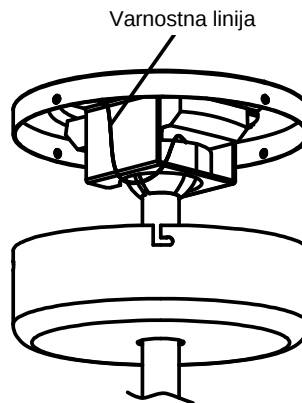


12) Sestavite vsako lopatico z nosilcem posebej.

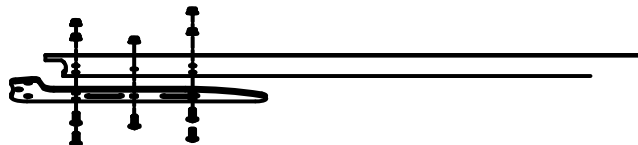


13) Z ustreznimi vijaki iz vrečke z dodatki privijte stabilizator na vsako lopatico.




15) Namestite in zategnite spodnji pokrovček.

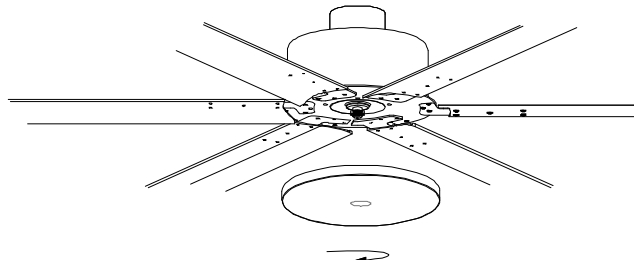

2.6 SHEMA OŽIČENJA

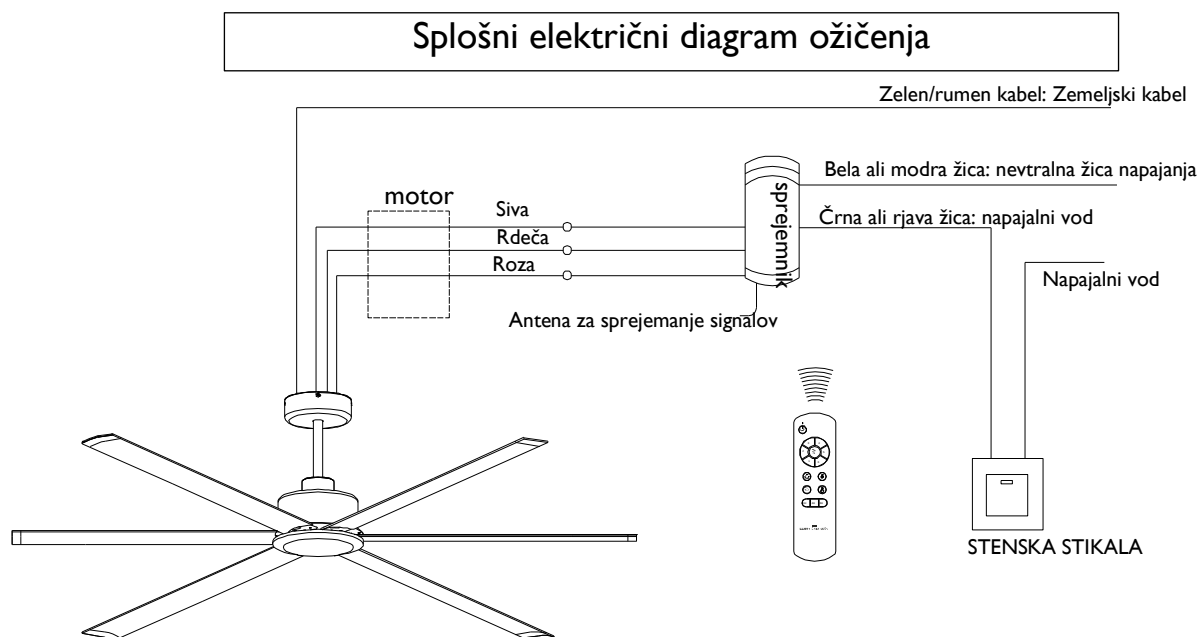

Podrobnosti o priključitvi sprejemnika daljinskega upravljalnika

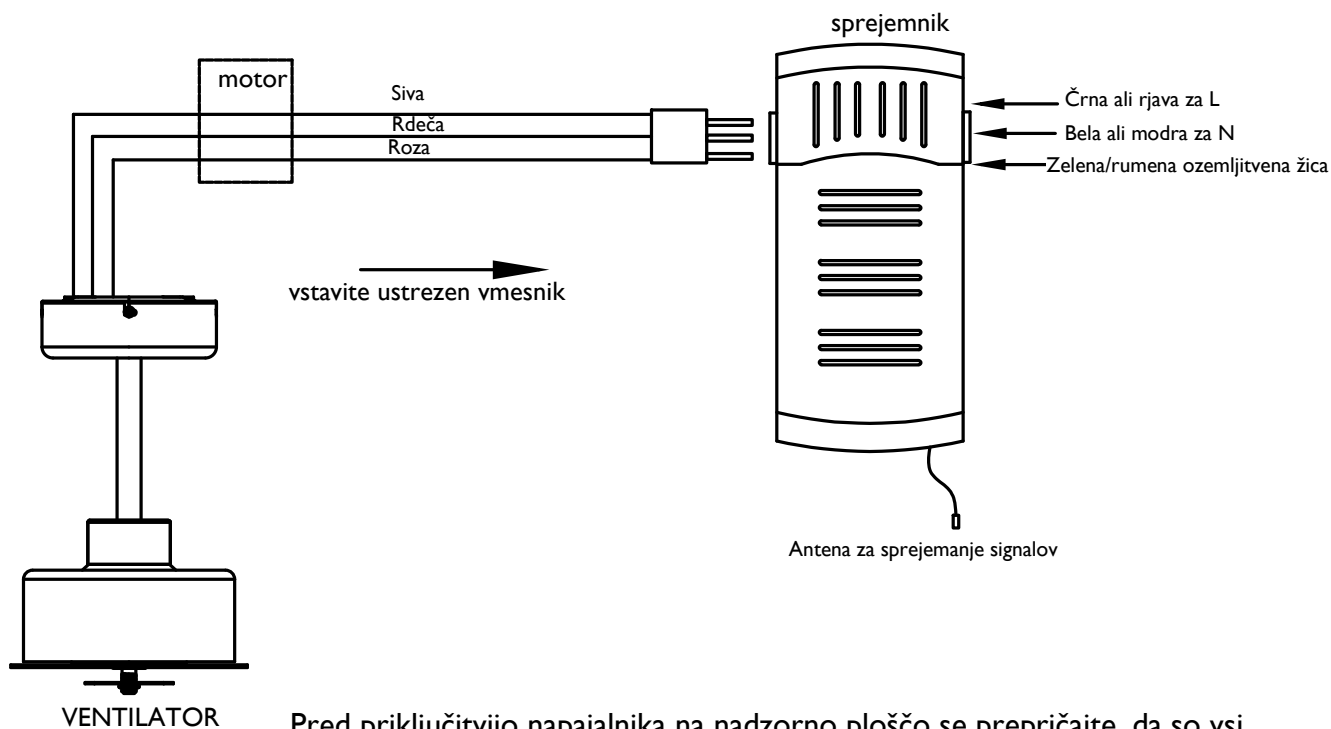


Pred priključitvijo napajalnika na nadzorno ploščo se prepričajte, da so vsi priključki pravilno nameščeni.

3. NAVODILA ZA UPORABO

Ta ventilator je zasnovan za domačo uporabo.

Vse funkcije ventilatorja upravljate z daljinskim upravljalnikom (oddajnikom). Pred prvo uporabo je treba daljinski upravljalnik seznaniti s sprejemnikom daljinskega upravljalnika, ko je ventilator v načinu seznanjanja.

3.1 DALJINSKI UPRAVLJALNIK (ODDAJNIK)

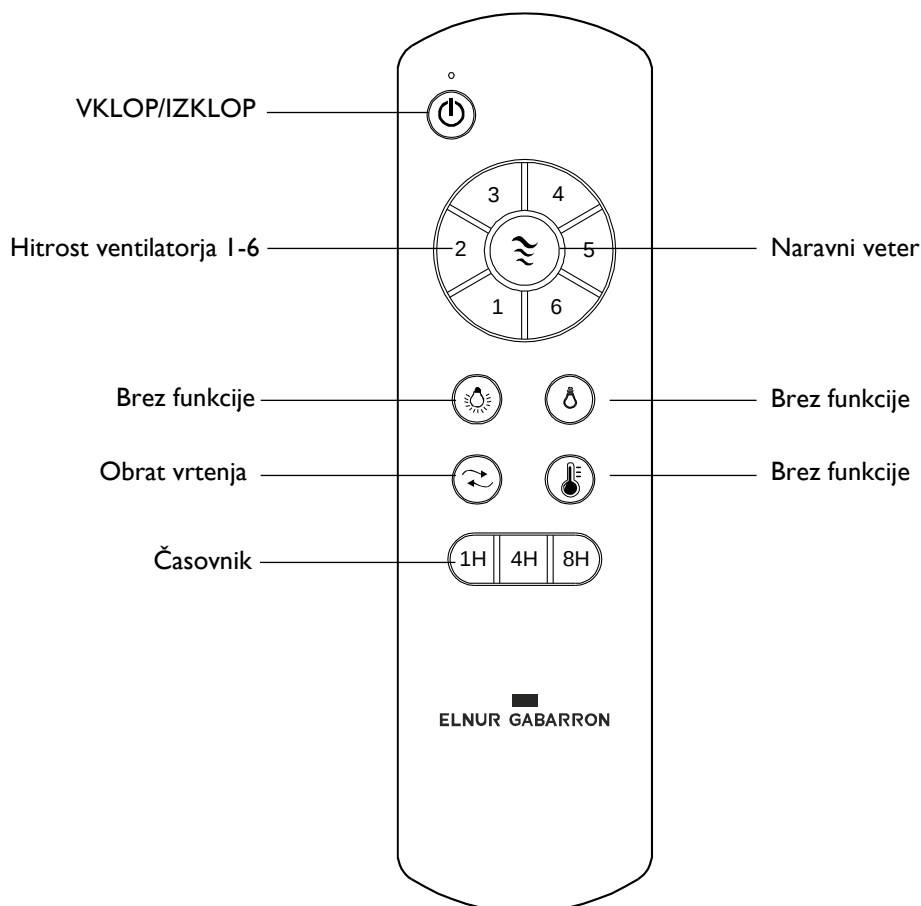

1. Način seznanjanja je aktiven le prvih 30 sekund po vklopu napajanja. Če želite združiti daljinski upravljalnik in sprejemnik daljinskega upravljalnika, vklopite napajanje in v prvih 30-ih sekundah pritisnite in približno 5 sekund držite gumb ON/OFF na daljinskem upravljalniku. Ko zaslišite dolg zvočni signal, to pomeni, da je bilo seznanjanje uspešno in da lahko uporabljate druge funkcije.
2. Če daljinski upravljalnik ne more upravljati sprejemnika, preverite napetost baterije in njeno pravilno namestitve v daljinskem upravljalniku.
3. Če oddajnik ne more upravljati sprejemnika, preverite, ali so v bližini podobni izdelki na daljinsko upravljanje in ali delujejo, saj se izdelki na daljinsko upravljanje z enako frekvenco med seboj motijo.
4. Nizka napetost baterije vpliva na občutljivost oddajnika in sprejem signala (indikator na daljinskem upravljalniku utripa, ko je napetost baterije nizka).
5. Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa, iz njega odstranite baterijo.
6. Pravilno priključite ozemljitveno žico.
7. Pri nameščanju ventilatorja preprečite, da bi pokrov nosilca pritiskal na anteno (ali drug kabel), saj bi se kabel zlahka pretrgal in povzročil kratek stik.
8. Če želite spremeniti smer vrtenja ventilatorja, ga izklopite in počakajte, da se lopatice nehajo vrteti, nato pa pritisnite gumb za obratno vrtenje.

4. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Previdno: Preden opravite kakršno koli preverjanje ventilatorja, se prepričajte, da je glavno napajanje odklopljeno.

Ventilator se ne zažene:

1. Preverite varovalke ali odklopnike.
2. Preverite vse električne povezave, da zagotovite pravilen stik.
3. Če sprejemnik po vklopu ventilatorja oddaja zvok kapljanja, povežite daljinski upravljalnik v skladu z metodo seznanjanja.

Hrupno delovanje.

1. Prepričajte se, da so vsi vijaki na ohišju motorja priviti.
2. Prepričajte se, da so vijaki, ki pritrjujejo nosilce lopatic ventilatorja na motor, dobro priviti.
3. Prepričajte se, da se zgornji del lopatic ne dotika ohišja motorja in da se spodnji del lopatic ne dotika spodnjega pokrova.
4. Pustite 24-urno obdobje za uvajanje. Večina zvokov, povezanih z novim ventilatorjem, v tem času preneha.
5. Nekateri motorji ventilatorjev so občutljivi na signale polprevodniških regulatorjev hitrosti. Če ste namestili to vrsto nadzora, izberite in namestite drugo vrsto nadzora.
6. Prepričajte se, da je pokrov nosilca nekoliko odmaknjen od stropa. Ne sme se dotikati stropa.

Pretirano zibanje:

1. Preverite, ali so vsi vijaki lopatic in podporni vijaki lopatic dobro zategnjeni.
2. Večina težav z nihanjem ventilatorja nastane, kadar je vodoravni položaj lopatic ventilatorja neenakomeren. To raven preverite tako, da izberete točko na stropu nad konico ene od lopatic in izmerite razdaljo. Obračajte ventilator, dokler se naslednja lopata ne postavi tako, da meri v isti točki, ki je pritrjena na stropu. Ponovite za vsako lopatico. Izmerjena razdalja v vseh treh primerih mora biti približno 46 cm.
3. Če je nihanje še vedno opazno, uporabite komplet za uravnoteženje lopatic (4.1).
4. Če je nihanje še vedno opazno, lahko z zamenjavo dveh sosednjih lopatic (druga ob drugi) prerazporedite težo in morda dosežete bolj gladko delovanje.

Opozorilo: DA BI ZMANJŠALI NEVARNOST TELESNIH POŠKODB, MED NAMESTITVIJO, URAVNOTEŽENJEM LOPATIC ALI ČIŠČENJEM VENTILATORJA NE UPOGIBAJTE ROKE LOPATICE. MED VRTEČE SE LOPATICE VENTILATORJA NE VSTAVLJAJTE TUJIH PREDMETOV.

4.1 METODA PRILAGAJANJA RAVNOTEŽJA VENTILATORJA

Če je bil ventilator po namestitvi udarjen ali je bila škatla pretresena, najprej preverite, ali so vijaki, ki pritrdjujejo nosilec, visečo kroglo, palico, ohišje motorja, nosilec lopatic in lopatice, dobro priviti. Privijte vse vijake, za katere ste ugotovili, da so zrahljani. Če so spoji tesni, prilagodite uravnoteženje na naslednji način:

1. Zamenjava lopatic
 - a. Kot je prikazano na sliki 1, zamenjajte dve zaporedni lopatici ventilatorja (1 in 2), poskrbite za njuno vijačno prileganje in preverite učinek te spremembe na zvitek.
 - b. Če po prvi nastavitvi ni izboljšanja, zamenjajte naslednji dve lopatici (2 in 3), ju pritrdite in ponovno preverite učinek spremembe.
2. Uporaba vrečke za uravnoteženje
 - a. Uporabite izravnalno sponko in jo držite na robu lopatice ventilatorja (kot je prikazano na sliki 2).
 - b. Vključite stikalo ventilatorja in preverite, ali se je nihanje stropnega ventilatorja zmanjšalo. Če ne, ponovite prejšnji korak in poskusite z drugo lopatico ventilatorja. Če je pri enem od lopatic prišlo do bistvenega izboljšanja, nadaljujte na korak c na tej lopatici.
 - c. Izravnalno objemko namestite na najlažjo lopatico ventilatorja in jo na robu lopatice premikajte navznoter ali navzven, da najdete najboljši položaj za izravnalno objemko za nadzor konstantnega vrtenja (kot je prikazano na sliki 2).
 - d. Vzemite izravnalno nalepko, odstranite lepilni trak z ene strani izravnalne nalepke in jo nalepite na sredinsko gred lopatice v višini izravnalne sponke (kot je prikazano na sliki 2). Nato z lopatice odstranite izravnalno sponko.


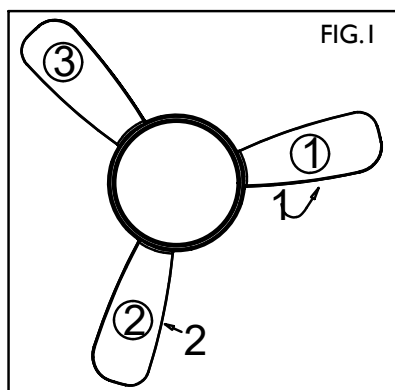


FIG.2

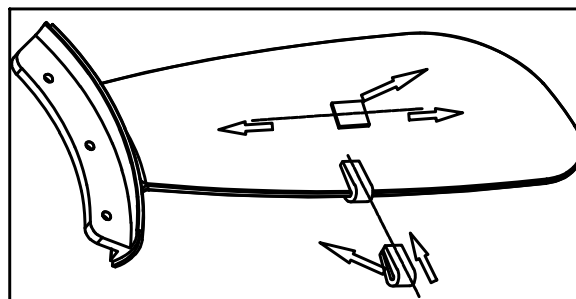

5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem ali servisiranjem ventilatorja odklopite napajalni tokokrog ventilatorja na nadzorni plošči. Vsako popravilo ventilatorja mora opraviti usposobljen električar.

Ventilator potrebuje le zunanje čiščenje. Redno brišite z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo. Ventilatorja nikoli ne splakujte ali pršite po njem. Da bi se izognili razbarvanju ali deformaciji materiala, nikoli ne uporabljajte agresivnih ali jedkih čistilnih sredstev. Po čiščenju se prepričajte, da so lopatice suhe.

Vsaj enkrat na leto je priporočljivo preveriti priključne dele ventilatorja, kot so obešalnik, pritrdilni vijak za obešalno cev in lopatico ventilatorja, da se prepričate, da so njihovi priključki še vedno varni in zanesljivi.

Če ventilatorja nekaj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije z daljinskega upravljalnika in jih shranite v hladnem in suhem prostoru, ki ne sme biti izpostavljen ekstremni vročini ali mrazu.



Po koncu življenjske dobe naprave jo odnesite na ustrezno zbirno mesto, da se njeni materiali ustrezno reciklirajo. Iz daljinskega upravljalnika odstranite baterije in jih odvrzite na zbirnem mestu za baterije.

6. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Model	V-25 DC
Moč ventilatorja	60 W
Premier ventilatorja	203 cm
Prostor za montažo na strop	33 cm / 46 cm
Teža	5 kg
Vhodno napajanje	220 - 240 V~
Baterije za daljinski upravljalnik	2 x AAA 1,5 V



PROIZVAJALEC:

ELNUR S.A.

Travesía de Villa Esther, 11
28110 Algete - Madrid

Tel. storitve za stranke:

+34 91 628 1440

www.elnurgabarron.es

www.elnurgabarron.com

www.elnur.co.uk



V okviru politike nenehnega izboljševanja izdelkov si podjetje Elnur, S.A., pridržuje pravico do spremembe specifikacij brez predhodnega obvestila.

90921092 R2