



# ELNUR GABARRON<sup>®</sup>

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABNIŠKI PRIROČNIK

## STROPNI VENTILATOR

MODEL  
VENTUR DC



*Pred prvo namestitvijo ali uporabo naprave natančno preberite navodila.*

## **I. OPOZORILO** Pred prvo namestitvijo ali uporabo te naprave preberite ta navodila.

- Garancija za ventilator ne krije škode, ki bi nastala zaradi neupoštevanja katerega koli od teh navodil. Navodila je treba shraniti za poznejšo uporabo. Ta navodila shranite in izročite novemu lastniku.
- Ventilator mora namestiti ali popraviti usposobljen električar.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Otroci, stari od 3 let do manj kot 8 let, lahko vklopijo/izklopijo napravo le, če je bila postavljena ali nameščena v predvidenem običajnem delovnem položaju in če so bili nadzorovani ali poučeni o uporabi naprave na varen način ter razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci, stari od 3 let do manj kot 8 let, ne smejo priključiti, upravljati in čistiti naprave ter izvajati uporabniškega vzdrževanja.
- Otroci, mlajši od treh let, naj ne bodo v bližini, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Preverite, ali napetost na nalepki ustreza napajalniku.
- Pred začetkom namestitve ventilatorja odklopite odklopnik električnega tokokroga na električni plošči.
- Ta naprava je namenjena samo za trajno priključitev na fiksno napeljavo. Napajalni tokokrog grelnika mora imeti dvopolno ločilno stikalo z razdaljo med kontakti najmanj 3 mm.
- Uporaba tega ventilatorja je prepovedana na območjih, kjer so prisotni plini, eksplozivni ali vnetljivi snovi in predmeti.
- Pri montaži ventilatorja se prepričajte, da je varnostni kabel speljan čez kavelj "J" za montažo na strop.
- Kljuka za montažo na strop mora imeti nosilnost najmanj 16 kg.
- Prepričajte se, da v bližini ventilatorja ni predmetov, ki bi lahko preprečili vrtenje lopatic.
- Stropni ventilator mora biti nameščen na višini najmanj 2,3 metra od tal.
- Na ventilator ne pršite nobenih kemikalij, da ne poškodujete ali spremenite barve plastičnega materiala.
- Ta naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Nikoli ga ne uporabljajte v komercialnem ali industrijskem okolju.
- Pred vsakim čiščenjem, popravilom ali vzdrževanjem ali če je treba ventilator izločiti iz uporabe, izklopite napajalni tokokrog ventilatorja na električni plošči.
- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.




Simbol na izdelku ali na embalaži označuje, da se ta izdelek ne sme obravnavati kot gospodinjstvi odpadki. Namesto tega ga je treba oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odstranjevanje gospodinjstvih odpadkov ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Ta navodila veljajo samo v državah članicah EU.

## 2. NAMESTITEV

Ventilator mora namestiti usposobljen električar. Pred začetkom električne namestitve ventilatorja odklopite napajalni tokokrog na električni plošči.

### 2.1 GLAVNI SESTAVNI DELI


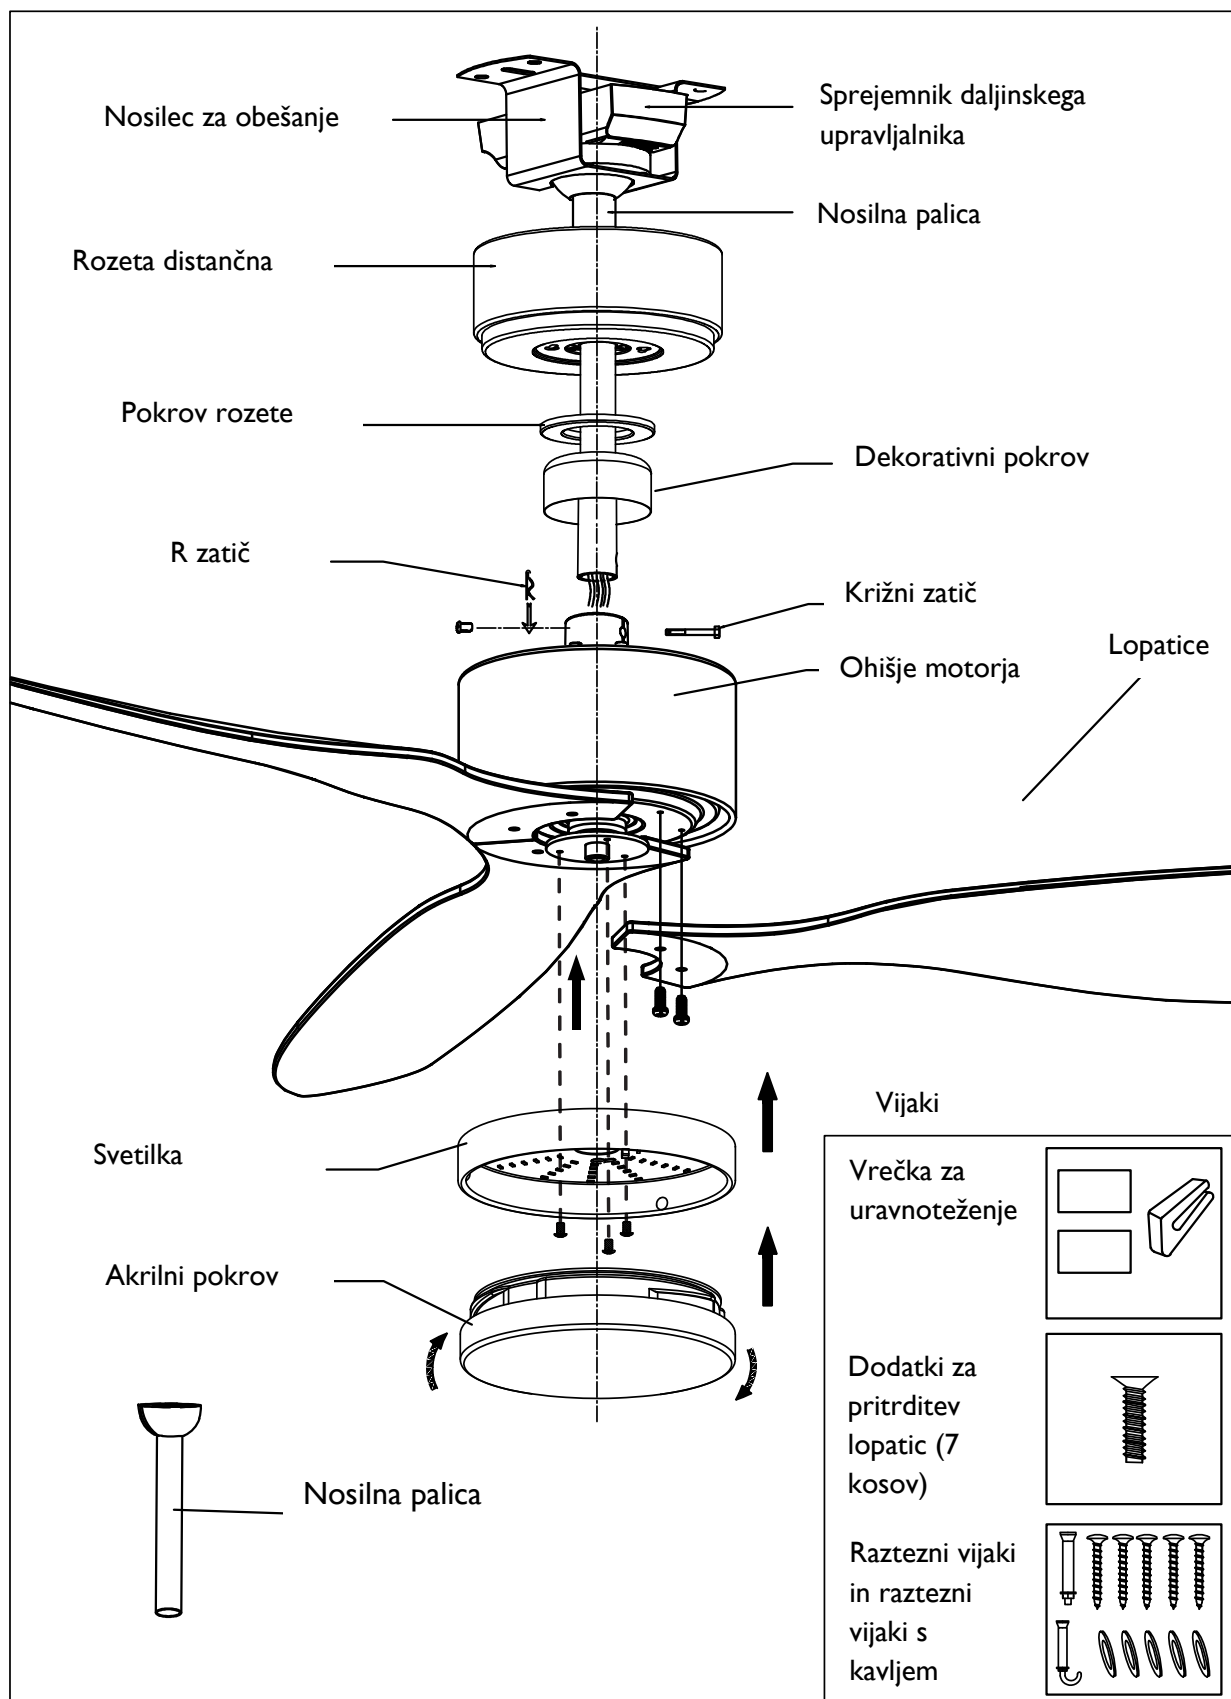


## 2.2 NAMESTITEV NOSILCA ZA OBEŠANJE


Ventilatorju je priložen pribor za namestitev na lesene ali betonske stropе. Če je strop, na katerega bo nameščen, izdelan iz drugega materiala, morate uporabiti ustrezen pritrdilni sistem za ta material.

Če je strop lesen, uporabite 4 vijake za les in zanesljivo pritrdite nosilec za obešanje (slika 1).

Če je strop iz betona, uporabite 2 vijaka z razteznimi zatiči, da trdno pritrdite obešalni nosilec (slika 2).


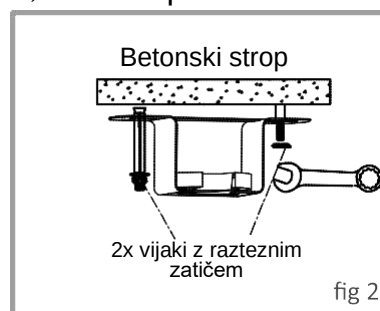
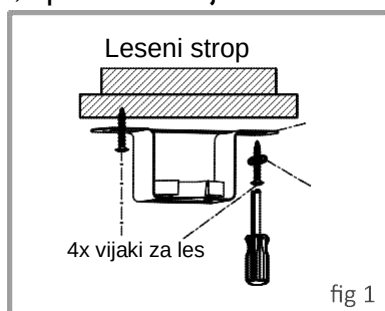



J-kljuko namestite na betonski strop in jo zategnite, dokler ni trdno pritrjena. Prepričajte se, da položaj kavlja ustreza položaju na sliki 3. Varnostni kavelj "J" mora biti pritrjen na strop tako, da prenese 16 kg teže.

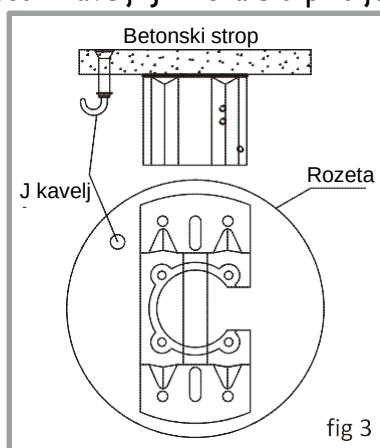

## 2.3 NAMESTITEV KROGLE ZA SPUŠČANJE / OBEŠANJE

- I. Odstranite vijak z obešalne krogle (slika 4). Odstranite zatič "R" in križni zatič s pritrdilne palice (slika 7).

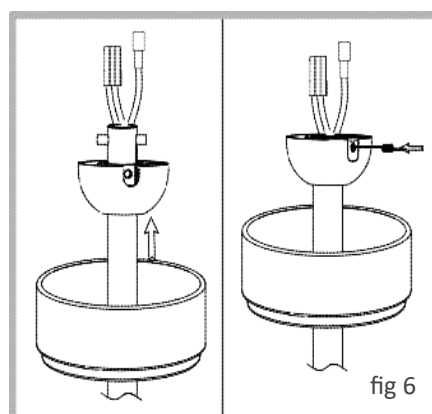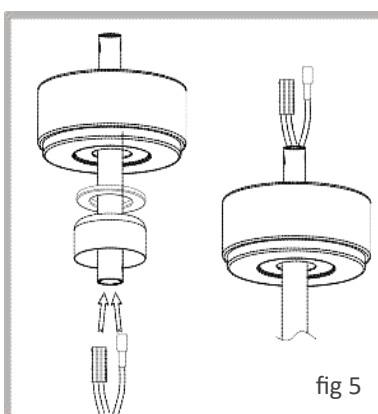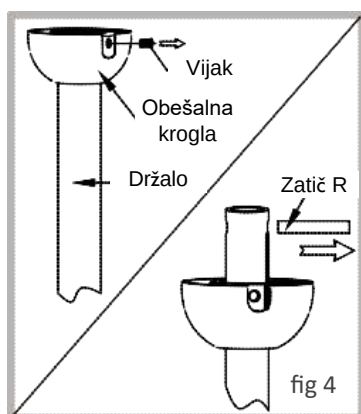

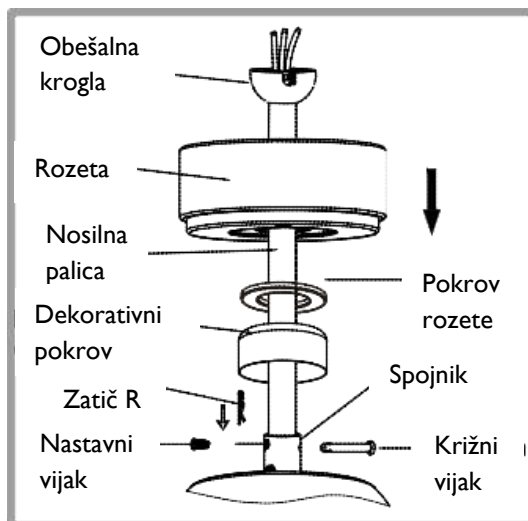

2. Kot je prikazano na sliki 5, vstavite rozeto, magnetni pokrov rozete in okrasni pokrov motornega nosilca v visečo palico (slika 5).
3. Žice motorja ventilatorja napeljite skozi spodnjo palico, dokler ne štrlijo 3-5 cm od vrha (slika 5).
4. Namestite nazaj vijake na obešalno kroglo. Prepričajte se, da ste pritrdili vijake (slika 6).
5. Vstavite vodilno palico v priključek in sprostite dva nastavitvena vijaka v nosilcu vodilne palice. Namestite nazaj križni zatič in ga pritrdite z zatičem "R". Privijte nazaj oba nastavitvena vijaka (slika 7).



Zatič "R" mora biti pravilno nameščen, da se križni čep ne bi sprostil.

## 2.4 OBEŠANJE STROPNEGA VENTILATORJA

Ventilator previdno dvignite v nosilec za obešanje, ki je pritrjen na vtičnico.

Preprijčajte se, da je utor krogle palice poravnan z jezičkom na nosilcu (slika 8).

Zaradi varnosti pritrdite varnostno vrvico na kavelj "J" in trdno zategnite matice (slika 9).

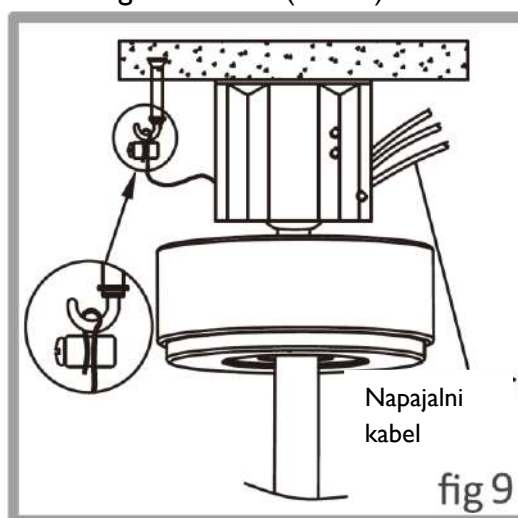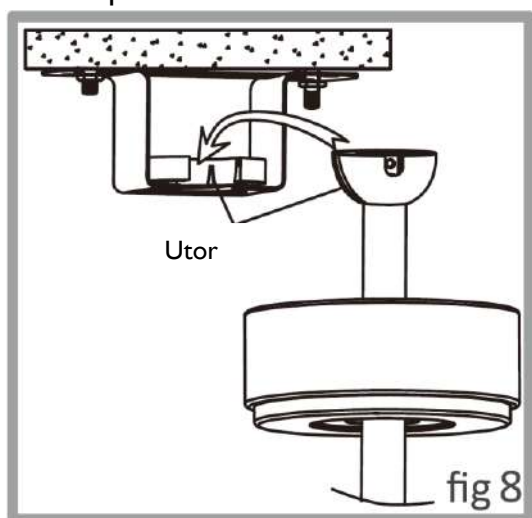


Ko je ventilator obešen in pritrjen, lahko nadaljujete z električno napeljavo.

## 2.5 OŽIČENJE STROPNEGA VENTILATORJA

Pred začetkom napeljave stropnega ventilatorja se prepričajte, da je napajalni tokokrog na električni plošči odklopljen.

Tri skupine žic z vrha motorja:

- Majhen priključek z rumenimi, belimi in črnimi žicami za svetlobni komplet
- Velik priključek z rdečimi, rjavimi in oranžnimi žicami za ventilator
- Zelena/rumena - ozemljitvena žica

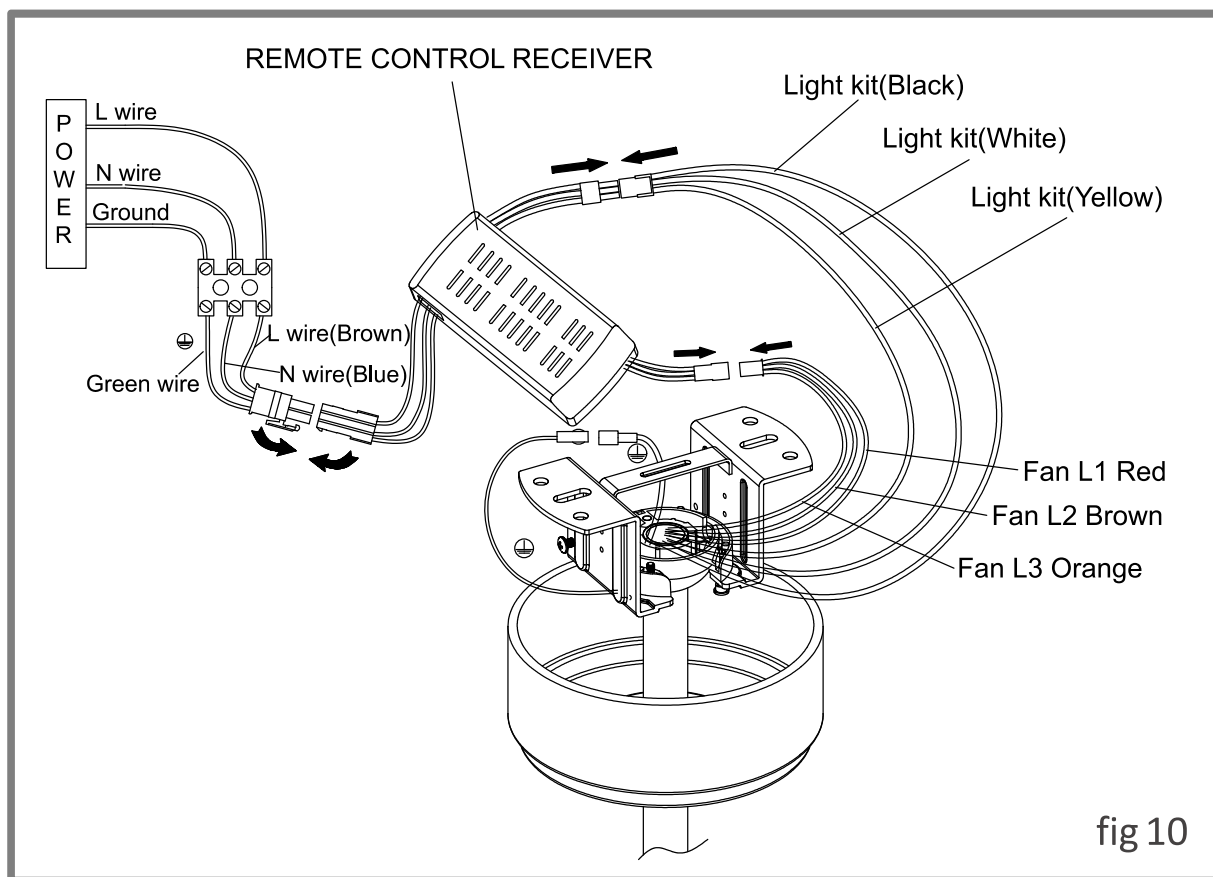

Najprej povežite ozemljitvene žice (zeleno/rumeno), ki prihajajo iz: motorja, nosilca priključka, krogle priključka in sprejemnika daljinskega upravljalnika, z ozemljitveno žico.

Ozemljitvena žica je 6 cm daljša od vrvice. Če se ventilator odklopi z varnostnega kavljaja "J", ostane ozemljen.

Nato povežite mali priključek svetilke z malim priključkom sprejemnika daljinskega upravljalnika.

Tretjič, povežite veliki priključek na ventilatorju z velikim priključkom na sprejemniku daljinskega upravljalnika.



Izhodne žice sprejemnika daljinskega upravljalnika povežite z napajalnimi žicami: belo z nevtrarno in črno z linijo.

Vse povezave morajo biti tesne, da zagotovite pravilno delovanje motorja in daljinskega upravljalnika.

## 2.6 NAMESTITEV ROZETE


Po končanem ožičenju se prepričajte, da so vse žice udobno nameščene v rozeti. Nato pritrdite rozeto na nosilec tako, da jo potisnete navzgor in zasukate, da se vijaki znajdejo v dveh ključnih luknjah. Trdno privijte oba vijaka (slika 11).

Z magnetom pritrdite pokrov rozete na rozeto (slika 12).

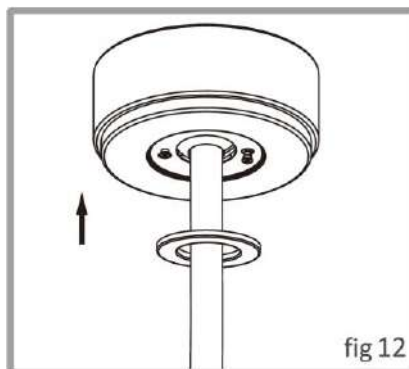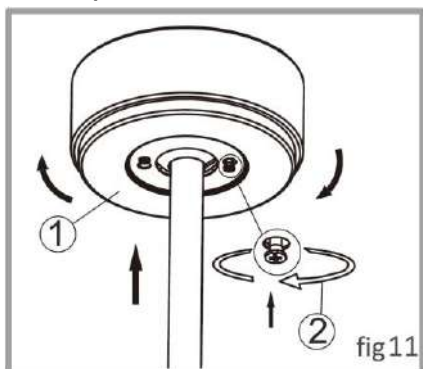

## 2.7 NAMESTITEV LOPATIC VENTILATORJA

Z motorja odstranite vijake lopatic. Pritrdite lopatice na motor in trdno privijte vijake (slika 13).

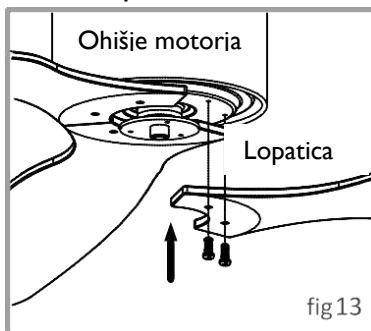

## 2.8 NAMESTITEV SVETLOBNEGA KOMPLETA



Odstranite en vijak z okroglega dela motorja.

Odvijte druga dva vijaka za 3 mm (slika 14).

Na ventilator pritrdite svetlobni komplet, nato pritrdite prvi vijak nazaj v luknjo in trdno zategnite vse tri vijake.

Neposredno priključite žico na priključek (konektor) svetlobnega kompleta (slika 15).

Akrilni pokrov pritrdite na svetlobni komplet in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ni trdno pritrjen.

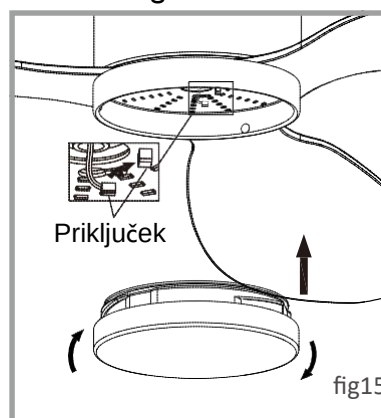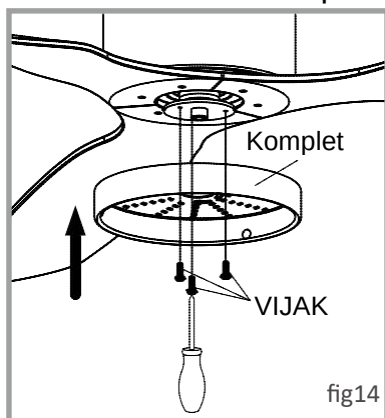

Prepričajte se, da v bližini ventilatorja ni predmetov, ki bi lahko preprečili vrtenje lopatic. Stropni ventilator mora biti nameščen na višini najmanj 2,3 metra od tal.

### 3. NAVODILA ZA UPORABO

Ta ventilator je zasnovan za domačo uporabo.

Vse njegove funkcije upravljate z daljinskim upravljalnikom. Pred prvo uporabo je treba daljinski upravljalnik seznaniti s sprejemnikom daljinskega upravljalnika, kot je pojasnjeno v razdelku 3.1.

#### 3.1 POVEZOVANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Če želite seznaniti daljinski upravljalnik in sprejemnik na ventilatorju, v 30 sekundah po vklopu napajanja za 5 sekund pritisnite gumb  daljinskega upravljalnika, po dolgem zvočnem signalu se lahko normalno naloži, kar pomeni, da je seznanjanje uspešno in lahko deluje normalno.

Povezovanje ne bo več potrebno, razen če zamenjate daljinski upravljalnik ali sprejemnik v ventilatorju.

Če daljinski upravljalnik ne deluje z ventilatorjem, opravite naslednje preglede:


Poskusite daljinski upravljalnik približati ventilatorju. Mogoče je, da je daljinski upravljalnik nameščen dlje, kot lahko komunicira z ventilatorjem.

Preverite, ali so baterije v daljinskem upravljalniku pravilno nameščene.

Preverite, ali so baterije napolnjene. Če indikator LED utripa in kaže na nizko napetost baterije, zamenjajte baterije. Nizka napetost baterije vpliva na moč signala krmilnika in povzroča motnje v komunikaciji.

Če so v bližini ventilatorja drugi podobni aktivni daljinski upravljalniki, lahko vplivajo na komunikacijo med daljinskim upravljalnikom in sprejemnikom ventilatorja.

#### 3.2 FUNKCIJE VENTILATORJA

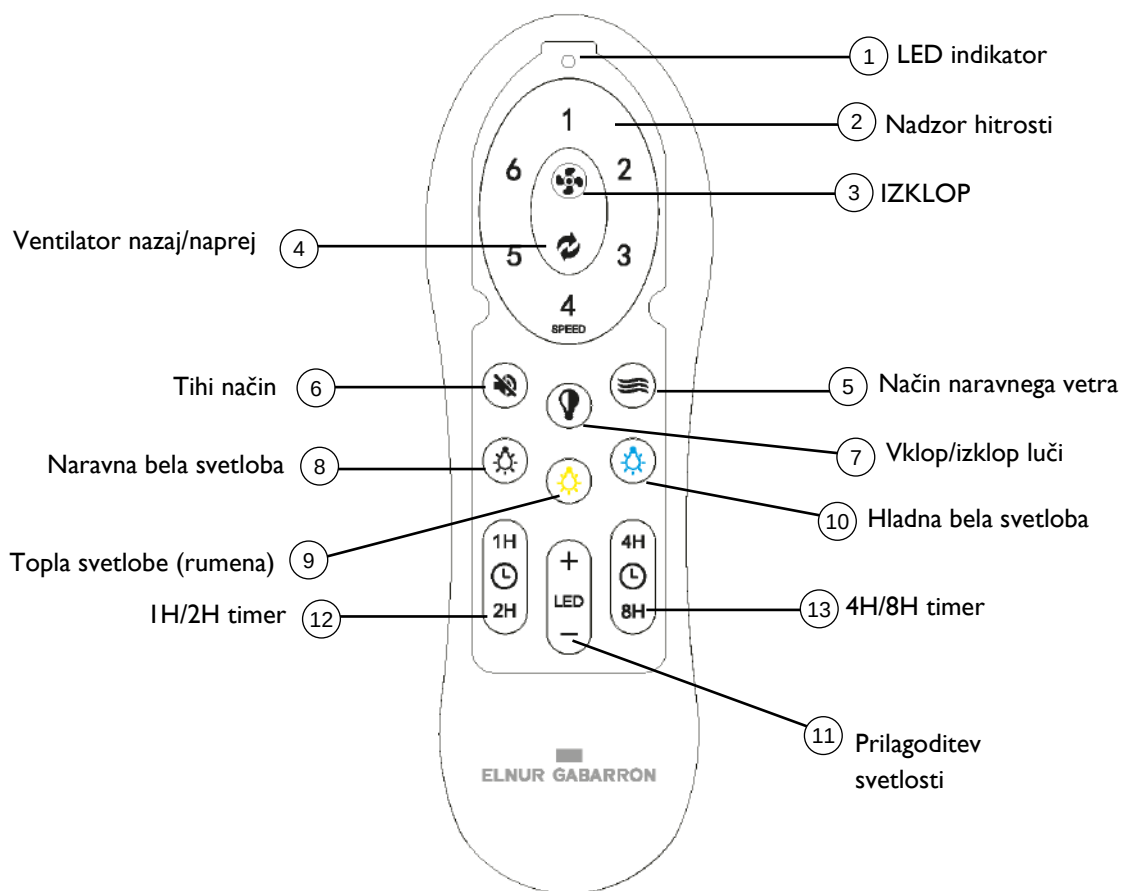



1. LED indikator: zasveti, ko pritisnete gumb na krmilniku in pošljete signal ventilatorju. Če utripa, lahko to pomeni, da je težava z baterijami. (Glej poglavje 3.1).
2. Nadzor hitrosti: s pritiskom na številko se ventilator zažene pri izbrani hitrosti, pri čemer je največja hitrost 6.
3. IZKLOP: za izklop ventilatorja
4. Ventilator naprej/nazaj: pritisnite za 3 sekunde, da obrnete smer kroženja zraka v prostoru, odvisno od tega, ali je poletje ali zima. **Ne uporabljajte stikala za spremembo smeri, ko se ventilator še vedno premika. Preden preklopite, počakajte, da se lopatice popolnoma ustavijo.**
5. Način naravnega vetra: simulira naravno prezračevanje s spremembami hitrosti. Enkrat pritisnite za aktiviranje in ponovno za de-aktiviranje.
6. Tihi način: za utišanje kontrolnega zvoka pri ventilatorju, pritisnite enkrat, da ga aktivirate, in ponovno pritisnite, da ga de-aktivirate.
7. Vklop/izklop luči: ob pritisku vklopi ali izklopi luči.
8. Naravna bela svetloba: po vklopu svetilke aktivirajte ta način osvetlitve.
9. Topla svetloba (rumena svetloba): po vklopu svetilke aktivirajte ta način osvetlitve.
10. Hladna bela svetloba: po vklopu svetilke aktivirajte ta način osvetlitve.
11. Prilagoditev svetlosti: omogoča prilagoditev intenzivnosti v kateri koli od treh izbranih vrst svetlobe (8, 9, 10).
12. 1H/2H timer: samodejno izklopi ventilator po preteku izbranega časa.
13. 4H/8H timer: samodejno izklopi ventilator po preteku izbranega časa.

#### 4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem ali servisiranjem ventilatorja odklopite napajalni tokokrog ventilatorja na nadzorni plošči. Vsako popravilo ventilatorja mora opraviti usposobljen električar.

Ventilator potrebuje le zunanje čiščenje. Redno brišite z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo. Ventilatorja nikoli ne splakujte ali pršite po njem. Da bi se izognili razbarvanju ali deformaciji materiala, nikoli ne uporabljajte agresivnih ali jedkih čistilnih sredstev. Po čiščenju se prepričajte, da so lopatice suhe.

Vsaj enkrat na leto je priporočljivo preveriti priključne dele ventilatorja, kot so obešalnik, pritrdilni vijak za obešalno cev in lopatice ventilatorja, da se prepričate, da so njihovi priključki še vedno varni in zanesljivi.

Če ventilatorja nekaj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije z daljinskega upravljalnika in jih shranite v hladnem in suhem prostoru, ki ne sme biti izpostavljen ekstremni vročini ali mrazu.



Po koncu življenjske dobe naprave jo odnesite na ustrezno zbirno mesto, da se njeni materiali ustrezno reciklirajo. Iz daljinskega upravljalnika odstranite baterije in jih odvrzite na zbirnem mestu za baterije.

#### 5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model                                  | VENTUR        |
|----------------------------------------|---------------|
| Moč svetlobnega kompleta               | 22 W          |
| Moč ventilatorja                       | 35 W          |
| Premier ventilatorja                   | 132 cm        |
| Prostor za montažo na strop            | 33 cm / 46 cm |
| Teža                                   | 5 kg          |
| Vhodno napajanje                       | 220 - 240 V~  |
| Baterije za daljinski upravljalnik (2) | AAA 1,5 V     |



**PROIZVAJALEC:**

**ELNUR S.A.**

Travesía de Villa Esther, 11  
28110 Algete - Madrid

Tel. storitve za stranke:  
**+34 91 628 1440**

[www.elnurgabarron.es](http://www.elnurgabarron.es)  
[www.elnurgabarron.com](http://www.elnurgabarron.com)  
[www.elnur.co.uk](http://www.elnur.co.uk)



ER-0706/1999



GA-2002/0284



*V okviru politike nenehnega izboljševanja izdelkov si podjetje Elnur, S.A., pridržuje pravico do spremembe specifikacij brez predhodnega obvestila.*